

CE



**MILXA**<sup>®</sup>  
AIR CONDITIONING



UNITA' CANALIZZABILI MEDIE CON MOTORE DC BRUSHLESS E AC ASINCRONO  
MEDIUM DUCTABLE TERMINAL UNITS WITH BRUSHLESS DC AND AC ASYNCHRONOUS MOTOR

**MANUALE UTENTE, INSTALLATORE E TECNICO  
INSTALLTION, USE AND TECHNICAL MANUAL**

Emmissione/Édition/Au- sgabe/Issue	09.14
Sostituzione/Superseedes Ersatz/Remplace	-
Serie/Series/Série/Série	HCNA 71 ÷ 685
Catalogo/Catalogue/Katalog/Brochure	MTE01112E0601-00

**D7**

Serie / Series / Serie / Serie	
<b>MANUALE UTENTE – INTALLATORE</b> <b>USER’S – INSTALLER’S AND</b> <b>TECHNICAL MANUAL</b> <b>Canalizzati / Ducts Unit</b> <b>HCNA 71 ÷ 685</b>	
Emissione / Issue Ausgabe / Emission <b>09 - 2014</b>	Sostituire / Supersade Ersetzt / Remplace -
<b>Catalogo / Catalogue / Katalog / Catalogue</b> <b>MTE01112E0601-00</b>	



I prodotti elettrici ed elettronici di eventuale scarto non dovranno essere disposti con i normali rifiuti domestici, ma smaltiti a norma di legge RAEE in base alle direttive Europee 2002/96/CE e successive modifiche 2003/108/CE, informandosi presso il Comune di residenza o presso il rivenditore nel caso in cui il prodotto venga sostituito con uno analogo.

*Possible wasted electrical or electronic devices/products should not be located together with normal domestic waste, but disposed according to the current WEEE law in compliance with the European Directive 2002/96/EC and following modifications 2003/108/EC. Please inform yourself at your local Administration or at your reseller in case the product will be replaced with a similar one.*

## INDICE/INDEX

Osservazioni.....	3	Remarks.....	3
Dichiarazione Conformità.....	3	Conformity Declaration.....	3
Simboli di sicurezza .....	4	Safety symbols.....	4
Prescrizioni di sicurezza.....	4	Safety measures.....	4
Componenti principali .....	5	Main components.....	5
Imballo .....	5	Packing .....	5
Trasporto, Ricevimento, Movimentazione .....	5	Transport, Receipt, Handling.....	5
Stoccaggio in cantiere .....	6	Stocking at site .....	6
<b>Installazione:</b>		<b>Installation:</b>	
Posizionamento unità .....	6	Unit location .....	6
Spazi tecnici per la manutenzione .....	6	Areas for maintenance .....	6
Collegamento idraulico .....	7	Water supply connections .....	7
Scarico condensa .....	7	Drain pipe .....	7
Collegamento elettrico .....	8	Electrical connections .....	8
Allacciamenti aeraulici .....	9	Duct connections .....	9
Prima accensione.....	10	First start.....	10
<b>Norme per l'utente:</b>		<b>Information for the user:</b>	
Uso.....	11	Use .....	11
Funzionamento .....	11	Operating .....	11
Messa a riposo a fine stagione.....	11	Reset the end of the season .....	11
Usi impropri .....	11	Improper use .....	11
Manutenzione, Pulizia.....	12	Maintenance , Cleaning.....	12
Ricerca guasti .....	13	How to detect failures .....	13
Assistenza .....	15	After-sales service .....	15
Ricambi.....	15	Spare parts.....	15
Limiti di funzionamento .....	15	Operating limits .....	15
Smaltimento .....	15	Waste disposal.....	15
Descrizione unità canalizzabili medie.....	16	Medium ductable terminal units description .....	16
Dati tecnici nominali HCNA-3R (unità a 2-tubi) .....	17	Nominal technical data HCNA -3R (2-pipe units).....	17
Dati tecnici nominali HCNA-3R+2R (unità a 4-tubi) .....	19	Nominal technical data HCNA-3R+2R (4-pipe units) .....	19
Descrizione accessori .....	20	Accessories description.....	20

**Osservazioni – Remarks**

**Ai fini di un utilizzo corretto e sicuro dell'unità l'installatore, l'utente ed il manutentore, per le rispettive competenze, sono tenuti ad osservare scrupolosamente quanto indicato nel presente manuale.**

- Conservare questo libretto in luogo asciutto, per evitare il deterioramento, per almeno 10 anni per eventuali riferimenti futuri.
- Leggere attentamente e completamente tutte le informazioni contenute in questo libretto: forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, uso e manutenzione.
- Prestare particolare attenzione alle norme d'uso accompagnate dalle scritte "PERICOLO" o "ATTENZIONE" in quanto, se non osservate, possono causare danno all'unità e/o a persone e cose.
- Per anomalie non contemplate da questo libretto, interpellare tempestivamente il Servizio Assistenza di zona.
- Assicurarsi che questo libretto accompagni sempre l'unità.
- Il libretto costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnato all'utilizzatore.
- Se l'unità dovesse essere venduta, o trasferita ad altro proprietario, assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'unità in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.
- **Il costruttore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno dovuto ad un uso improprio dell'unità, ad una lettura parziale o superficiale delle informazioni contenute in libretto.**
- I dati tecnici, le caratteristiche estetiche, i componenti e gli accessori riportati nel presente libretto non sono impegnativi. Il costruttore si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del proprio prodotto.
- I riferimenti a leggi, normative o regole tecniche citate nel presente libretto sono da intendersi a puro titolo informativo e riferiti alla data di stampa dello stesso. L'entrata in vigore di nuove disposizioni o di modifiche a quelle vigenti non costituirà motivo di obbligo alcuno del costruttore nei confronti di terzi.
- Il costruttore è responsabile della conformità del proprio prodotto alle leggi, direttive e norme di costruzione vigenti al momento della commercializzazione. La conoscenza e l'osservanza delle disposizioni legislative e delle norme inerenti la progettazione degli impianti, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione sono ad esclusivo carico, per le rispettive competenze, del progettista, dell'installatore e dell'utente.
- **ATTENZIONE!** È importante verificare che il progetto e l'installazione siano conformi alle norme vigenti (Norme EN, Norme di sicurezza, Regolamenti locali) e siano approvati, quando previsto, dagli enti competenti al controllo in materia.

**To use the unit correctly and safely, the installer, the user and the maintenance man, for their respective competencies, must comply with what is indicated in this manual.**

- Store this manual in a dry location to avoid deterioration, as they must be kept for at least 10 years for any future reference.
- All the information in this manual must be carefully read and understood: as they'll be all very useful for both safe installation and proper use & maintenance operations.
- Pay particular attention to the operating norms marked with "DANGER" or "WARNING" signals as their disrespect can cause damage to the unit and/or person or objects.
- For any malfunctions not mentioned in this manual, contact the local After sales Service immediately.
- Always keep this handbook with the unit.
- This manual is an integral and essential part of the product and must be given to the user.
- Should the unit be sold or transferred to another owner, please ensure that the manual remains with the unit for use by the new owner and/or installer.
- **The Manufacturer declines all responsibility for any damage whatsoever caused by improper use of the unit, and a partial or superficial acquaintance with the information contained in this manual.**
- The technical data, styling characteristics, components and accessories reported in this manual are not binding. The Manufacturer reserves the right to make changes, at any time, that are considered necessary to improve the product.
- The lawful references, standards or technical rules mentioned in this manual are presented merely for the sake of information and should be considered valid as of the date this manual is printed. If new regulations or amendments to current laws go into effect, this will not obligate the Manufacturer in any way with regard to others.
- The Manufacturer is responsible for ensuring that its product conforms to the laws, directives and construction standards in force at the time the product is sold. Knowledge and compliance with legal regulations and standards regarding plant design, installation, operation and maintenance are the exclusive responsibility, for the respective competencies, of the designer, installer and user.
- **WARNING!** It is important to verify that the design and installation conform with current standards.

**Ogni singola unità viene fornita con allegato il proprio specifico (ed univoco) schema elettrico.  
FARE RIFERIMENTO SOLO AD ESSO !**

**DATI TECNICI ED ASSORBIMENTO ELETTRICO:  
Fare riferimento ai valori/dati riportati  
sull'etichetta matricolare applicata sull'unità.**

**Each unit is supplied with its specific univocal wiring diagram.  
STRICTLY REFER TO IT ONLY !**

**TECHNICAL DATA AND ELECTRICAL ABSORPTION:  
Refer to values/data as mentioned  
on the unit's label.**

**Dichiarazione Conformità – Conformity Declaration**

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che la macchina in oggetto è:

- Unità per il riscaldamento, condizionamento, ventilazione e trattamento dell'aria di ambienti civili, residenziali, commerciali ed industriali, marchiata CE, conforme alle direttive Europee ed Internazionali di sicurezza.
- L'unità è conforme a:
  - Direttiva Macchine 98/37/CE (ex 89/392/CEE e modifiche 91/368/CEE - 93/44/CEE - 93/68/CEE)
  - Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE
  - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EMC/89/336/CEE
- Unità costruita e collaudata in conformità alle Direttive 92/31/CEE - 92/59/CEE ed alle normative: EN/292/1 - EN/292/2 - EN/294 - EN/55014/1 - EN/55014/2 - EN/61000/3/2 - EN/61000/3/3 - EN/60555/2 - EN/60204/1 - CEI/EN/60335/1 - CEI/EN/60335/2/40.

La Direzione Generale

We declare under own responsibility that the above equipment complies is:

- Unit for heating, conditioning, ventilation and air treatment in civil, residential, commercial and industrial environments, CE branded in accordance with European and International security directives.
- **The unit is in accordance with:**
  - 98/37/CE "Machines" directives (ex 89/392/CEE and amendments 91/368/CEE - 93/44/CEE - 93/68/CEE)
  - 73/23/CEE Low Voltage directives
  - EMC/89/336/CEE Electromagnetic Compatibility directives
- Manufactured and tested unit in accordance with 92/31/CEE - 92/59/CEE directives and with EN/292/1 - EN/292/2 - EN/294 - EN/55014/1 - EN/55014/2 - EN/61000/3/2 - EN/61000/3/3 - EN/60555/2 - EN/60204/1 - CEI/EN/60335/1 - CEI/EN/60335/2/40 standards.

General Management

## Simboli di sicurezza – Safety symbols


 ATTENZIONE Pericolo !!! ATTENTION Danger !!!	 PERICOLO: Tensione DANGER: Power Supply	 PERICOLO: Togliere Tensione DANGER: Disconnect Power Line	 PERICOLO: Alta Temperatura DANGER: High Temperature	 PERICOLO: Organi in movimento DANGER: Moving parts
 OBBLIGATORIO: Messa a Terra COMPULSORY: Earthing	 OBBLIGATORIO: Usare carrello COMPULSORY: Use undercarriage	 OBBLIGATORIO: Usare guanti protettivi COMPULSORY: Use protective gloves	 OBBLIGATORIO: Solo Personale Qualificato COMPULSORY: Only Qualified Personnel	 VIETATO FORBIDDEN

## Prescrizioni di sicurezza – Safety measures



**Nel corso DELL'INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE, USO E MANUTENZIONE delle unità devono essere rispettate le seguenti norme di sicurezza:**


**Observe the following regulations when INSTALLING, STARTING UP, USING AND SERVICING the units:**

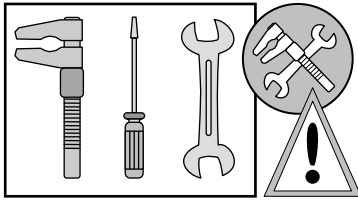


- L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza alle vigenti normative del Paese di utilizzo, secondo le istruzioni del costruttore, da personale professionalmente qualificato, o dai Centri di Assistenza autorizzati dal costruttore.
- Solo personale precedentemente addestrato e qualificato può eseguire le operazioni di installazione e manutenzione dell'unità.
- Per personale professionalmente qualificato si intende quello avente specifica competenza tecnica nel settore dei componenti di impianti di riscaldamento e condizionamento. In ogni caso telefonando al Costruttore potrete ricevere le informazioni necessarie.
- Installation is to be carried out always strictly complying with the current standards of the country where the appliance is going to be used and following, of course, the instructions given by the maker. Only skilled operators and Authorized Assistance Centers will be entitled to carry out installation.
- The installation and maintenance operations of the unit can be carried out by qualified and trained personnel only.
- Qualified service engineers are those having specific technical experience in the field of heating and cooling installation unit for home use according to CORGI Register. In any case, telephone in Manufacturer office and you can receive all informations.




- Sulla base del progetto di installazione, predisporre le linee di alimentazione dell'acqua refrigerata, dell'acqua calda e della energia elettrica.
- Non mettere in funzione l'unità senza che essa ed i suoi componenti elettrici siano stati collegati all'impianto di terra dell'edificio.
- According to the installation project, install the chilled water lines, the hot water lines and the electric power lines.
- Always make sure that the unit and all its electrical parts have been correctly earthed prior to starting up the unit.

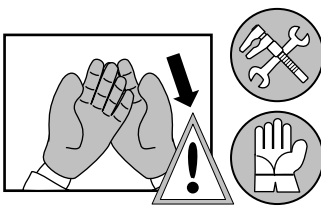


- Se l'unità deve essere smontata, proteggere le mani con guanti da lavoro.
- Fare attenzione agli spigoli di lamiera all'interno dell'unità
- Fare attenzione agli spigoli esterni dell'unità
- Tenere libere le griglie di aspirazione.
- If you have to disassemble the unit, use special protective gloves.
- Beware of sharp edges inside the unit
- Beware of roof corners of outdoor units
- Keep suction grids clear.

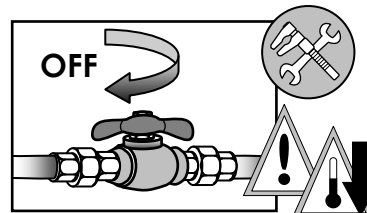


- Assicurarsi che la valvola di alimentazione dell'acqua sia chiusa.
- Attendere che lo scambiatore si sia raffreddato.
- Be sure that the inlet water valve is closed
- The exchange device has cooled down.

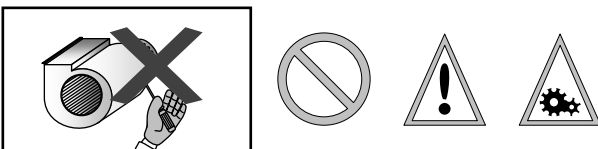


- Per le unità con ventilatori accessibili (versioni ad incasso), non mettere in funzione l'unità se la stessa non è stata montata all'interno di un vano accessibile solo con l'uso di utensili.
- Le ventole possono raggiungere la velocità di 1000 giri/min. Non inserire oggetti nell'elettroventilatore né tantomeno le mani.
- In the unit with accessible fans (concealed versions), don't start the unit if the unit itself is not closed inside a space accessible only with the use of proper tools.
- Fans can reach a speed of 1000 rpm. Do not insert any object nor hands in the electric fan.

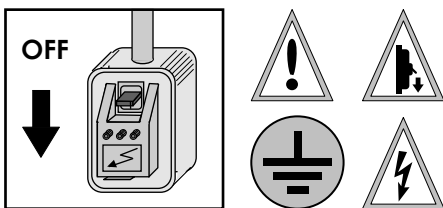

- Installare in prossimità dell'unità, in posizione facilmente accessibile, un interruttore di sicurezza che tolga la corrente alla macchina. Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione togliere l'alimentazione elettrica dall'unità.
- Prima di accedere all'unità assicurarsi che tutte le utenze elettriche siano state interrotte. In particolare prima di aprire i pannelli d'ispezione accertarsi che il ventilatore sia spento e che non possa essere riaccessibile all'insaputa di chi sta intervenendo sulla unità stessa.
- **VERIFICARE IL COLLEGAMENTO DELLA MESSA A TERRA !!**
- We recommend to install a safety switch which can be easily reached to cut off the current, near the unit. Before any cleaning and servicing operation, cut off the power line to the unit.
- Before opening the unit, make sure that all electrical parts have been switched off. In particular, make sure that the fan is off and cannot be inadvertently started prior to opening inspection panels.
- **CHECK THE EARTHING!!**

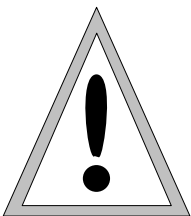

- Questa unità dovrà essere destinata solo all'uso di riscaldamento-condizionamento. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Se l'unità viene installata in ambienti con persone inabili e/o bambini, dovrà essere posizionata in modo che non sia di facile accesso. Assicurarsi che la porta di accesso ai comandi interni sia sempre chiusa.
- Un'errata installazione può causare danni a persone, animali e cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei o irragionevoli.
- This unit is designed to be used for heating-cooling purposes only. Any different use is not allowed as it may be dangerous.
- Should the unit work in a house where disabled people and/or children live, it must be placed safely away from their reach. Always make sure that the access door to the inside control board stay locked.
- An incorrect installation can cause damages to people, animals and property. In case of erroneous installation, the manufacturer cannot be held responsible for such damages.
- The manufacturer cannot be held responsible for such damages by improper uses, errate uses, etc.

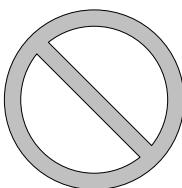

- Non usare l'unità come sostegno per altro macchinario
- Non lasciare all'interno dell'unità utensili, stracci, parti di ricambio, ecc.
- Non lasciare i pannelli di ispezione parzialmente chiusi: accertarsi che tutte le viti siano perfettamente serrate.
- Non esporre l'unità a gas infiammabili.
- Never use the unit to support other equipment.
- Never leave tools, spare parts, etc. inside the unit.
- Make sure that all inspection panels are closed properly.
- Do not expose the unit to inflammable gases.



- In caso di guasto o cattivo funzionamento dell'unità, disattivarla, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione e chiedere l'intervento dell'installatore.
- Dal momento che si decide di non utilizzare più l'unità, si dovranno rendere innocue quelle parti che potrebbero essere fonti di pericolo.
- In case of breakdown or failure: turn unit off, do not try to repair it on your own, call operator.
- If you are going to leave the generator off for a long time, first make sure that in no way this could cause harm to anyone in any way.



**Tenere presente che modifiche elettriche, meccaniche e manomissioni in genere fanno decadere la garanzia !!**  
**Please do not forget that warranty cannot be applied in case of electric, mechanical and other general modifications !!**


## Componenti principali – Main components

### Di serie – Standard

<b>1</b>	Struttura portante (= Cassa di copertura) in lamiera di forte spessore + Isolamento interno termoacustico (classe M1). Disponibile anche versioni in doppio pannello. <ul style="list-style-type: none"> <li>Versioni da incasso in semplice pannello in lamiera zincata con fori ricavati direttamente sulla cassa portante per il fissaggio a muro/soffitto (non necessarie staffe aggiuntive).</li> <li>Per tutte le altre versioni la cassa portante è sprovvista di fori di installazione e lo staffaggio è a cura del cliente (oppure sono disponibili come accessori idonee staffe, vedi punto 12).</li> </ul> <i>Bearing structure (= Main casing) made of large thickness sheet-steel + Thermal-acoustic internal insulation (class M1). Available double skin panel versions also.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Concealed versions made of galvanized steel single skin panel with wall/ceiling fixing holes on the bearing structure (additional supporting brackets are not required).</li> <li>For all versions the bearing structure are not provided of installation holes; brackets are required at the client charge (brackets are available as accessories, see point 12).</li> </ul>
<b>2</b>	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione (pale curve avanti) - Double air inlet centrifugal fan (forward curved fins)
<b>3</b>	Motore elettrico 3 velocità 230V-1Ph-50Hz direttamente accoppiato al ventilatore - 3 speed electric motor 230V-1Ph-50Hz directly coupled to the fan Nota: 1 o 2 ventilatori e 1 o 2 motori (a seconda del modello) - Note: 1 or 2 fans and 1 or 2 motors (depending on the model)
<b>4</b>	Batteria di scambio termico (1 batteria per unità a 2 tubi ; 2 batterie per unità a 4 tubi) - Coil (1 coil for a 2-pipe system unit ; 2 coils for a 4-pipe system unit)
<b>5</b>	Collegamenti idraulici batteria - Water coil connections
<b>6</b>	Bacinella raccoglicondensa con scarico + isolamento termico - Drain pan with drain pipe + thermal insulation
<b>7</b>	Scarico condensa - Drain pipe

### Accessori – Accessories

<b>8</b>	Diversi tipi di sezione filtro aria (grado filtrazione G3, G5, G7, ecc.) e griglie in aspirazione - Different types of air filter sections (filtering efficiency G3, G5, G7, etc.) and air intake grills
<b>9</b>	Diversi tipi di sezione di riscaldamento addizionale (con resistenze elettriche o con batteria ad acqua 3R, 2R, ecc.) Different types of additional heating section (with electrical heaters or with water coil 3R, 2R, etc.)
<b>10</b>	Diversi tipi di plenum e griglie di mandata aria - Different types of plenum and air supply grills
<b>11</b>	Bacinella ausiliaria raccoglicondensa in lamiera zincata + isolamento termico - Auxiliary drain pan made of galvanized steel + thermal insulation.
<b>12</b>	N° 2 staffe per fissaggio unità a muro/soffitto (accessorio non necessario per le versioni ad incasso, accessorio raccomandato per tutte le altre versioni, vedi punto n° 1) No. 2 wall/ceiling installation supporting brackets (accessory not required for concealed versions, accessory recommended for all versions, see point no. 1)

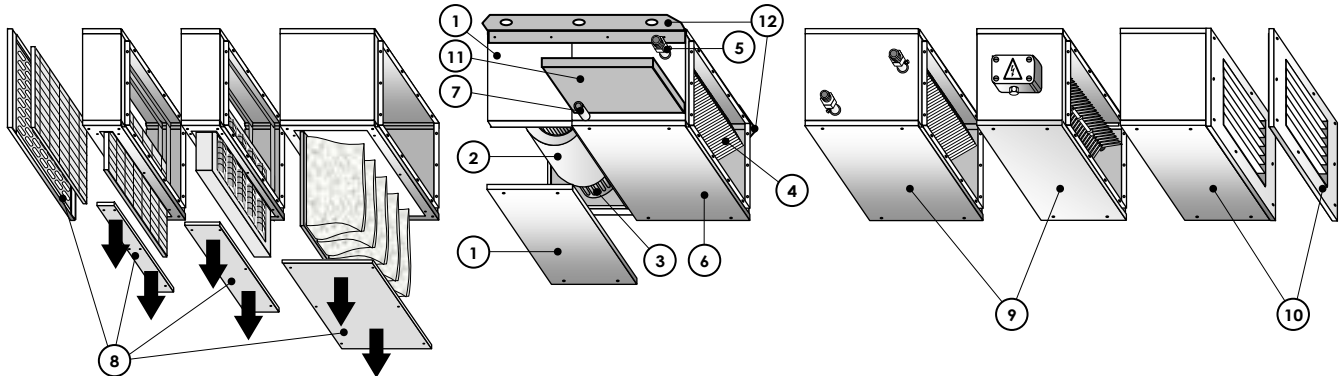


#### Disponibili differenti versioni con le seguenti casse portanti:

- Versioni solo incasso, in lamiera zincata con spigoli e viti a vista
- Versioni "a vista", in lamiera zincata (semplice pannello)
- Versioni "a vista" in lamiera preverniciata (semplice pannello)
- Versioni "a vista" in doppio pannello (zincato/fibra vetro/preverniciato)

#### Available different versions with the following main casings:


- Versions concealed only, in galvanized steel with external edges and screws
- Versions "with cabinet", made of galvanized steel (single skin panel)
- Versions "with cabinet", made of pre-painted steel (single skin panel)
- Versions "with cabinet", in double skin panel (galvanized/glass fibre/prepainted)

## Imballo – Packing

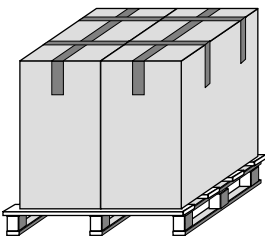

Le unità vengono spedite con imballo standard costituito da uno scatolone in cartone e/o nylon + pallets; gli accessori vengono forniti sfusi imballati a parte o già montati sull'unità (su richiesta).

Units are shipped with carton boxes and/or nylon + pallet as standard packing; accessories are supplied loose in packed separately or supplied mounted in the unit (on request).

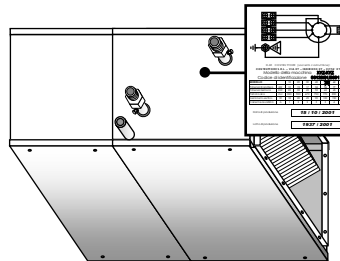

All'interno dell'unità si trova una busta contenente il manuale di installazione, uso e manutenzione ed il certificato di garanzia. Su ogni singola unità è applicata l'etichetta di identificazione riportante:

- Dati del costruttore
- Modello dell'unità e Codice di identificazione
- Dati tecnici e Schemi elettrici

There is an envelope inside the unit containing the installation, use and maintenance manual and the warranty documents. The identification label bearing the following data is applied on each unit:

- Manufacturer's data
- Model of the unit and Identification code
- Technical data and Wiring diagram

## Trasporto, Ricevimento, Movimentazione – Transport, Receipt, Handling

- Il trasporto deve avvenire con le seguenti precauzioni:
  - Adeguato bloccaggio sul pianale del camion.
  - Protezione del carico con telone.
- L'unità viene spedita, trasportata e consegnata racchiusa in un apposito imballo di protezione che deve essere mantenuto integro fino al posizionamento sul luogo di installazione.
- Controllare che l'unità sia completa nelle sue parti come da ordine.
- Controllare che non vi siano danni e che la sigla dell'unità corrisponda al modello ordinato.
- Ogni unità viene collaudata in fabbrica prima della spedizione, quindi se vi sono stati danni avvisare immediatamente il trasportatore.
- Il trasporto, lo scarico e la movimentazione devono essere effettuati con la massima cura per evitare possibili danneggiamenti utilizzando come punto di presa unicamente la base della macchina ed evitando di usare come punti forza i componenti dell'unità.
- Fare attenzione nel sollevamento della unità il cui baricentro può anche essere fuori asse.

- The transport must be done according to the following indications:
  - Packages must be securely fixed at truck's floor.
  - Packages must be covered.
- The unit has a special safety packing for transport and delivery which must be kept in good conditions till the unit is positioned on the installation place.
- Make sure that the unit has all its parts, as specified in the order.
- Check if there are any damages and if the unit abbreviation is the same as the one of the ordered model.
- Every unit is factory tested before shipment, therefore, if there are damages, report them immediately to the carrier.
- Shipping, unloading and handling of the goods are all operations to be carried out very carefully in order not to damage goods. Try not to use the unit's components as handholds.
- When lifting, bear in mind that the centre of gravity of the unit may be off-centre.




NON BAGNARE  
DO NOT WET



NON CALPESTARE  
DO NOT TRAMPLE



NON LASCIARE GLI IMBALLI SCIOLTI  
DURANTE IL TRASPORTO  
DO NOT LEAVE LOOSE PACKAGES  
DURING THE TRANSPORT

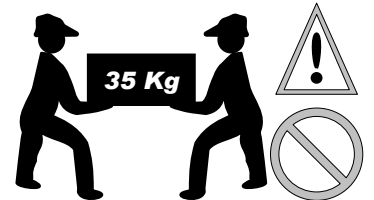

NON SPOSTARE L'UNITÀ DA SOLI  
SE IL SUO PESO SUPERA I 35 Kg  
DO NOT HANDLE THE UNIT ALONE  
IF ITS WEIGHT IS OVER 35 Kg

## Stoccaggio in cantiere - Stocking at site

**Le unità devono essere immagazzinate al coperto!**

**The units must be stocked inside the building !**

### Installazione: Posizionamento unità - Installation: Unit location

#### L'INSTALLAZIONE DEVE AVVENIRE NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

- Verificare la corrispondenza dell'unità e delle sue caratteristiche tecniche rispetto a quanto previsto dal progetto o da altri documenti.
- Non lasciare gli elementi dell'imballaggio a portata dei bambini in quanto fonti di pericolo.
- Indossare adeguati indumenti di protezione prima di procedere all'installazione dell'unità. Utilizzare idonea attrezzatura per prevenire incidenti nel corso dell'installazione.
- Prima di procedere all'installazione si raccomanda di montare sull'unità gli eventuali accessori separati seguendo le istruzioni di montaggio contenute in ogni singolo kit.
- Decidere la posizione di installazione. Posizionare l'unità su di una struttura solida che non causi vibrazioni e che sia in grado di sopportare il peso della macchina.

#### Versioni per montaggio ad incasso:


L'installatore DEVE provvedere a mascherarle con appropriati pannelli (controsoffitti, contropareti, pannelli di chiusura, ecc.) che devono avere anche la funzione di PROTEZIONE FISSA. I pannelli di protezione DEVONO essere fissati solidamente con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura (es. viti) per impedire all'utente di accedere alle parti pericolose (98/37/CEE) quali spigoli vivi, angoli acuti, parti elettriche, ventilatore in movimento, ecc.. I pannelli devono poter essere rimossi (con utensile!) per consentire il TOTALE ACCESSO all'unità evitando il rischio di dover rompere/danneggiare strutture e mascheramenti (cartongessi, controsoffitti, ecc.) in caso di manutenzione straordinaria e/o sostituzione dell'unità.

#### The installation must be always compliant with the current local laws

- Check that the unit and its technical characteristics match what is indicated by the design or other documents.
- Always keep packing parts away from children reach, as they may be harmful.
- Before the unit installation, please wear suitable protective clothes. Use suitable equipments and tools to avoid any installation accident.
- Before the unit installation we recommend to mount on the unit the eventual separating optionals by following the assembly instructions contained in each single kit.
- Decide the installation position. Locate the unit on a solid structure which does not cause vibrations and is able to support the machine weight.

#### Versions for concealed installation:

The installer has to take the necessary steps to disguise it with appropriate panels (false ceilings, false walls, panels, ect.) which also serve as FIXED PROTECTION. The protection panels have to be firmly fixed (only by tools) to prevent contact with dangerous parts (98/37/CEE) like sharp edges, electric parts, running fans, ect. but easily removable to allow total access to the unit (extraordinary maintenance).

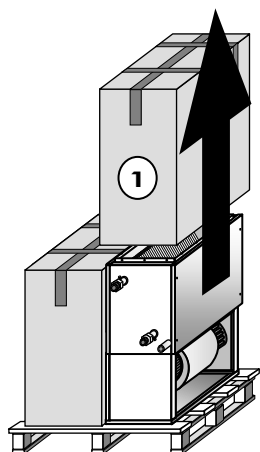

- **Per le "versioni solo incasso":** Segnare, attraverso le 4 (o 8) aperture di fissaggio predisposte sulla struttura portante, la posizione dei tasselli di sostegno ad espansione.

- **Per le "versioni a vista":** Installare l'accessorio "kit n° 02 staffe". Segnare, attraverso le 4 (o 6) aperture di fissaggio predisposte sulle 2 staffe, la posizione dei tasselli di sostegno ad espansione.

- Eseguire la foratura per i tasselli.

- Installare l'unità con n° 4 (o 6, o 8) viti ad espansione 12 MA o barra filettata  $\phi$  12 mm.

- Installare l'unità in una posizione tale da non compromettere l'aspirazione e l'emissione dell'aria.

#### IN ALTERNATIVA A QUESTA ISTRUZIONE L'INSTALLATORE DEVE REALIZZARE UN IDONEO SISTEMA DI MONTAGGIO/STAFFAGGIO.

- **For "concealed only versions":** Mark through the 4 (or 8) bearing structure fixing holes, the position of the holding expansion dowels.


- **For "versions with cabinet":** Install the "kit no. 2 brackets" accessory. Mark through the 4 (or 6) supporting brackets fixing holes, the position of the holding expansion dowels.

- Make the holes for the dowels.

- Install the unit with no. 4 (or 6, or 8) expansion screws 12 MA or threaded rod  $\phi$  12 mm.


- The unit must be installed so that the air intake and supply are not jeopardized.

**ALTERNATIVELY OF THIS INSTRUCTION, THE INSTALLER MUST BE REALISE THE SUITABLE MOUNTING/BLOCKAGE SYSTEM.**




Il sollevamento deve essere preferibilmente fatto con l'ausilio di mezzi meccanici a causa del peso dell'unità.

The lifting should be done with mechanical devices because of the weight of the unit.

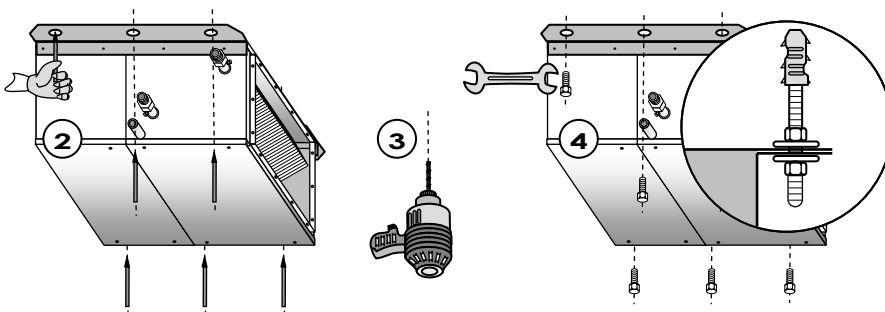

### Installazione: Spazi tecnici per la manutenzione - Installation: Areas for maintenance

Lato attacchi idraulici  
Water connection side

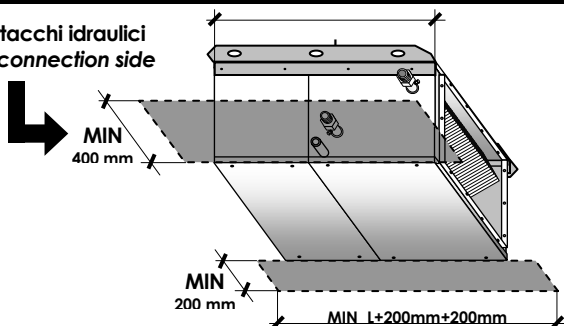

**L'unità deve essere installata in posizione tale da consentire facilmente la manutenzione ordinaria e straordinaria !**

- L'eventuale controsoffitto deve prevedere la possibilità di accesso alla pannellatura inferiore dell'unità per l'ispezione dei filtri e dei ventilatori.
- Dal lato attacchi idraulici prevedere uno spazio di almeno 400 mm per il montaggio dei tubi e delle valvole.

**The unit has to be installed in order to allow ordinary maintenance and special maintenance !**


- The counter ceiling, if existing, must be suitable for the removal of the bottom panel of the unit for the inspection of filter and fans.
- At water connection side of unit leave at minimum 400 mm for pipes and valves installation.

**Installazione: Collegamento idraulico – Installation: Water supply connections**



**Attenzione: Usare sempre chiave e controchiave per l'allacciamento della batteria alle tubazioni.**

- Effettuare i collegamenti idraulici.
  - Prevedere valvole di intercettazione (**di dimensioni opportune**) per isolare la batteria dal resto del circuito in caso di manutenzione straordinaria. Collegare l'entrata con una valvola a sfera e l'uscita con una valvola di bilanciamento o detentore (o installare 2 valvole a sfera).
  - Prevedere una valvola di sfogo aria in alto ed una di scarico acqua in basso.
  - Le batterie di scambio termico per acqua sono collaudate alla pressione di 30 Bar e pertanto sono idonee a funzionare in esercizio sino alla pressione massima di 15 Bar.
  - Staffare adeguatamente i tubi all'esterno dell'unità per evitare di scaricarne il peso sulla batteria.
- Prevedere dispositivi antigelo. Nel caso di installazione in zone con climi particolarmente freddi, svuotare l'impianto dall'acqua in previsione di lunghi periodi di fermata dell'impianto.**

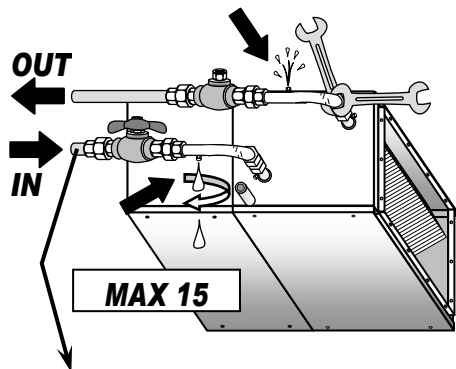


**Attention: Always use a key and second turn to connect the coil to the pipes.**

- Make hydraulic connections.
  - Install shut-off valves (**of suitable dimensions**) to isolate the coil from the rest of the circuit in the event of special maintenance. Connect the inlet water with a shut off valve and the outlet with a balancing valve (or installed 2 shut off valves).
  - Fit an air-vent valve above and a water-discharge valve below.
  - The water coils are tested at a pressure of 30 Bar and therefore they can operate at a maximum pressure of 15 Bar.
  - Position and support tubes on unit exterior by brackets to relieve the coil of excessive weight.
- Install antifreeze devices. If the unit is installed in particularly cold rooms, fill out the water tank during long rest periods.**

**I collegamenti idraulici devono essere fatti con tubi di diametro maggiore (limite minimo uguale) di quello degli attacchi idraulici dell'unità !  
The hydraulic connections have to be realized with pipes with higher diameter (minimum limit equal) of the unit's hydraulic connections !**

**Installazione: Scarico condensa – Installation: Drain pipe**

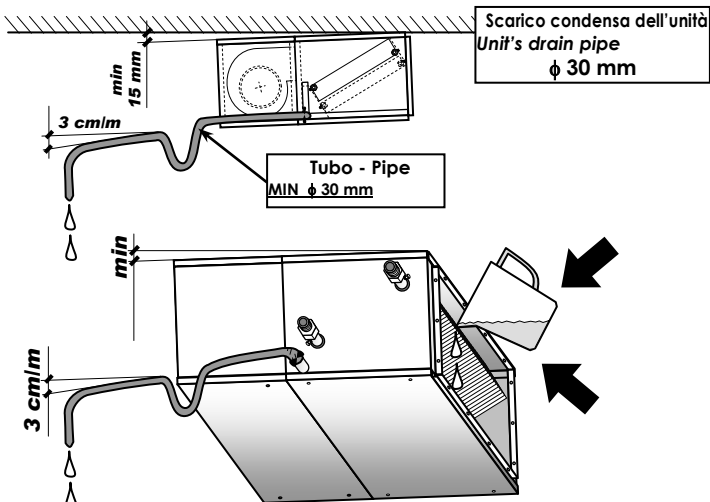

- Si consiglia di isolare adeguatamente le tubazioni dell'acqua per evitare gocciolamenti durante il funzionamento in raffreddamento.
- La rete di scarico condensa deve essere opportunamente dimensionata e le tubazioni posizionate in modo da mantenere lungo il percorso una adeguata pendenza (min. 3%) e non deve presentare tratti ascendenti o strozzature per consentire un regolare deflusso.
- È opportuno che lo scarico condensa sia sifonato.
- Lo scarico condensa va collegato alla rete di scarico pluviale.
- Non utilizzare scarichi di acque bianche o nere (rete fognaria) per evitare possibili aspirazioni di cattivi odori verso gli ambienti nel caso di evaporazione dell'acqua contenuta nel sifone.

- Appropriatly insulate water pipes to prevent dripping in cooling mode.
  - Install an appropriate size condensate drainage system and place it to favour the discharge (min 3% slope) and must not have rising parts or strangleings in order to allow a regular downflow.
  - Install a siphon in condensate drainage system.
  - The drain pipe will be connected to an unloading rain network.
- Do not use white or black water (sewage system) to prevent**

**A fine lavori verificare il regolare deflusso della condensa versando dell'acqua sulla bacinella  
When the works are finished check the regular discharge of the condensation by pouring water on the pan.**




Un sistema di scarico deve prevedere un adeguato sifone per:


- Permettere il libero scarico della condensa.
- Prevenire l'indesiderata entrata d'aria nei sistemi in depressione.
- Prevenire l'indesiderata uscita d'aria nei sistemi in pressione.
- Prevenire l'infiltrarsi di odori o insetti.
- **NOTA:** Il sifone deve essere dotato di tappo per la pulizia nella parte bassa o deve comunque permettere un veloce smontaggio per la pulizia.
- Di seguito si danno le regole da seguire per il dimensionamento e l'esecuzione dei sifoni.

The drainage system should feature an adequately sized siphon to:

- Ensure free condensate drainage.
  - Prevent the inadvertent entry of air into the circuit under negative pressure.
  - Prevent the inadvertent leakage of air from the pressurised circuit.
  - Prevent the entry of unpleasant odours and insects.
- NOTE:** The siphon should have a plug to facilitate cleaning of the lower section, and be easy to disassemble.  
Follow the indications below for design the siphon.

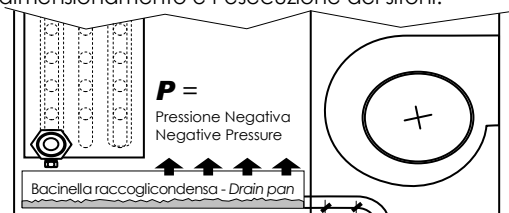

**Pressione negativa  
Negative pressure**  
 $H1 \text{ (mm)} = P + 30 \text{ min}$   
 $H2 \text{ (mm)} = H1 + P + 30 \text{ min}$   
 $H3 \text{ (mm)} = H1 + H2 = 2P + 60 \text{ min}$   
 Dove P è la pressione espressa in mm di colonna d'acqua (1 mm c.a. = 9.81 Pa)  
 Where P is pressure expressed in mm of water gauge (1 mm c.a. = 9.81 Pa)

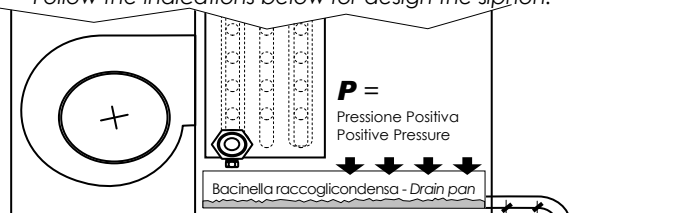

**Pressione positiva  
Positive pressure**  
 $H1 \text{ (mm)} = 20 \text{ min}$   
 $H2 \text{ (mm)} = P + 30 \text{ min}$   
 $H3 \text{ (mm)} = H1 + H2 = P + 50 \text{ min}$   
 Dove P è la pressione espressa in mm di colonna d'acqua (1 mm c.a. = 9.81 Pa)  
 Where P is pressure expressed in mm of water gauge (1 mm c.a. = 9.81 Pa)



## Installazione: Collegamento elettrico – Installation: Electrical connections



UNITÀ COSTRUITA IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA CEE 73/23

UNIT MANUFACTURED ACCORDING WITH CEE 73/23 STANDARD




- **ATTENZIONE:** prima di effettuare qualsiasi intervento, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita.
- **ATTENZIONE:** i collegamenti elettrici, l'installazione dell'unità e dei suoi accessori devono essere eseguiti solo da personale specializzato.
- **Tenere presente che le modifiche elettriche, meccaniche e manomissioni in genere fanno decadere la garanzia.**

- Osservare le norme di sicurezza vigenti nel paese di installazione.
- Verificare che le caratteristiche della rete elettrica siano conformi ai dati di targa dell'unità.
- Alimentazione elettrica unità ed accessori (resistenza elettrica 230V, comandi remoti, ecc.): Verificare che la rete sia monofase 230V / 1Ph / 50Hz e che la tensione di alimentazione rientri nei limiti  $V_{min} > 195 \div V_{max} < 265$ .
- Alimentazione elettrica accessorio sezione con resistenza elettrica 400V: Verificare che la rete sia trifase 400V / 3Ph / 50Hz e che la tensione di alimentazione rientri nei limiti  $V_{min} > 340 \div V_{max} < 460$ .
- Il funzionamento dell'unità con tensioni non comprese nei limiti suddetti fa decadere la garanzia.
- Assicurarsi che l'impianto elettrico sia in grado ad erogare oltre alla corrente di esercizio richiesta dall'unità anche la corrente necessaria per alimentare elettrodomestici ed altre unità già in uso.

- **CAUTION:** make sure that electrical power to the unit is turned off before making any electrical connection.
- **CAUTION:** wiring connections, unit installation and all accessories have to be made only by specialised installers.
- **Please do not forget that warranty cannot be applied in case of electric, mechanical and other general modifications.**

- Compliance with the safety norms/laws applied in the country where the unit is installed.
- Make sure that the technical data concerning the network meet the data indicated on the identification unit label.
- Unit and accessories (230V electrical heater, remote controls, etc.) power supply: Check that the line is single-phase 230V / 1Ph / 50Hz and that the voltage remains within the limits  $V_{min} > 195 \div V_{max} < 265$ .
- Section with 400V electrical heater power supply: Check that the line is 3-phase 400V / 3Ph / 50Hz and that the voltage remains within the limits  $V_{min} > 340 \div V_{max} < 460$ .
- The work of the unit with voltages that are not within the above mentioned limits makes the guarantee invalid.
- Make sure that the electrical plant is able to supply in addition to the working current required by the unit also the current required to supply the domestic units and other units already in use.

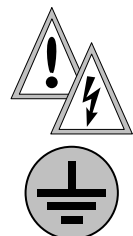

### VERIFICARE IL COLLEGAMENTO DELLA MESSA A TERRA

- La sicurezza elettrica dell'unità è raggiunta soltanto quando la stessa è correttamente collegata ad un efficace impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Al momento del collegamento, il cavo di terra deve essere più lungo di quelli sotto tensione: sarà l'ultimo cavo a strapparsi in caso venga accidentalmente tirato il cavo di alimentazione e rimarrà quindi assicurata una buona continuità di terra.

### CHECK THE EARTHING

- The electrical safety of the unit is attained only when the unit itself is correctly connected and efficiently earthed according to the existing safety standards.
- When connecting, ensure that the earth wire is longer than the live wires: so that it will be the last wire to break if the supply cable is stretched, thus ensuring a good earth continuity.

### CARATTERISTICHE DEI CAVI DI COLLEGAMENTO:

- Eseguire il collegamento dell'unità e di tutti i suoi accessori con cavi di sezione adeguata alla potenza impegnata e nel rispetto delle normative locali. La loro dimensione deve comunque essere sufficiente per realizzare una caduta di tensione in fase di avviamento inferiore al 3% di quella nominale.
- Usare cavi tipo H05V-K oppure N07V-K con isolamento 300/500 V incassati in tubo o canalina.
- Tutti i cavi devono essere incassati in tubo o canalina finché non sono all'interno della morsettiera dell'unità.
- I cavi all'uscita dal tubo o canalina devono essere posizionati in modo da non subire sollecitazioni a trazione o torsione e comunque protetti da agenti esterni.
- Cavi a trefolo possono essere usati solo con capicorda. Assicurarsi che i trefoli dei fili siano ben inseriti.

### CONNECTION CABLES SPECIFICATIONS:

- Carry out all unit connections using cables of adequate dimensions for the power used in accordance with the local laws in force. Their dimensions must be of such dimensions to cause a phase voltage drop of less 3% of the nominal voltage.
- Use H05V-K or N07V-K insulated cables with 300/500 V, piped or ducted.
- All cables have to be piped or ducted until they are not placed inside the terminal board of the unit.
- The cables coming out of the pipe/duct have not to be subjected to stretch or twist. They must be protected from weathering.
- Stranded cables shall only be used in connection with terminating sleeves. Make sure that all individual cables are correctly inserted in the sleeve.

### COLLEGAMENTO ELETTRICO:

- Effettuare l'allacciamento elettrico secondo lo schema elettrico.

**Tutti gli schemi elettrici sono soggetti ad aggiornamento: è opportuno fare riferimento allo schema elettrico allegato all'unità.**

- Per l'alimentazione generale dell'unità non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghie.
- È dovere dell'installatore prevedere il montaggio il più vicino possibile all'unità del sezionatore dell'alimentazione elettrica !!
- Per proteggere l'unità contro i cortocircuiti, l'unità dovrà essere collegata alla linea di alimentazione elettrica mediante un appropriato interruttore omnipolare magnetotermico con apertura minima dei contatti di 3 mm (per la scelta dell'interruttore più adatto, vedi assorbimenti elettrici riportati sull'etichetta matricolare applicata sull'unità). Si definisce interruttore omnipolare quello con possibilità di apertura sia sulla fase che sul neutro. Questo significa che alla sua apertura entrambi i contatti risultano aperti. L'interruttore omnipolare o la eventuale spina (collegamento per mezzo di cavo e spina) devono essere posizionati in luoghi accessibili.

**ASSORBIMENTO ELETTRICO:** Fare riferimento ai valori di assorbimento elettrico riportati sull'etichetta matricolare dell'unità.

**OGNI PANNELLO COMANDI PUÒ CONTROLLARE UNA SOLA UNITÀ.**

NOTA: Per controllare più unità (oppure una unità con 2 motori) si raccomanda di tenere le alimentazioni elettriche dei diversi motori SEPARATE ED INDIPENDENTI. Per fare questo, si raccomanda di installare 3 relays (uno per ogni velocità) con contatti indipendenti (un contatto per ogni motore da controllare) o installare la SCHEDA DI INTERFACCIA (accessorio): in questo modo qualsiasi anomalia dovesse intervenire in un motore, non va ad interferire od influenzare gli altri !!

Il luogo di montaggio del pannello comandi deve essere scelto in modo che il limite di temperatura ambiente massimo e minimo venga rispettato  $0 \div 45^{\circ}\text{C}$ ;  $< 85\%$  U.R. Il pannello comandi non può essere montato su una parete metallica, salvo che questa sia collegata alla presa di terra in modo permanente.

### ELECTRICAL CONNECTIONS:

- Carry out the electrical connections according to the wiring diagram.

**All wiring diagrams are subjected to updates: we suggest to make reference to the wiring diagram included in every unit.**

- The use of adapters, multi-plugs and/or extension cords is not permitted for unit main power supply.
- It is the installer's responsibility to install the unit as close as possible to the general power switch !!
- To prevent short circuits, the unit should be connected to the electric supply line by means of an omnipolar magnetothermic switch with a minimum contact opening of 3 mm (to choose the suitable switch see electrical absorption as mentioned on the unit's label). An omnipolar switch is a "Double pole isolating switch", i.e. a switch capable of disconnecting both on phase and neutral. This means that when the switch is opened, both contacts are disconnected. The omnipolar switch or the plug (connection by means of cable and plug) must be mounted in places easy to reach.

**ELECTRICAL ABSORPTION:** Make reference to the electrical absorption written on the unit's label.

**EACH CONTROL PANEL CAN CONTROL ONE SINGLE UNIT ONLY.**

NOTE: To control more than 1 unit (or 1 unit with 2 motors) it is recommended to keep the electrical power supply of the different motors SEPARATE AND INDEPENDENT FROM EACH OTHER. To do so, it is recommended to install 3 relays (one each speed) by independent contacts (one contact each motor to be controlled) or install the INTERFACE CHART (accessory): this way should any inconvenience happen to any of the fan motors, it would not involve nor interfere with the others !!

For installation of control panel choose an area where the max and min. room temperature limit is respected  $0 \div 45^{\circ}\text{C}$ ;  $< 85\%$  U.R. Do not install the control panel on metallic walls, if the metallic wall is not permanently earthed.

**VERIFICARE IL COLLEGAMENTO DELLA MESSA A TERRA**

- La sicurezza elettrica dell'unità è raggiunta soltanto quando la stessa è correttamente collegata ad un efficace impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
  - Al momento del collegamento, il cavo di terra deve essere più lungo di quelli sotto tensione: sarà l'ultimo cavo a strapparsi in caso venga accidentalmente tirato il cavo di alimentazione e rimarrà quindi assicurata una buona continuità di terra.

**Accessori: Termostato di minima temperatura acqua "TMB"**

Il termostato di minima temperatura acqua (accessorio) consente di fermare automaticamente la ventilazione qualora la temperatura dell'acqua in ingresso alla batteria scenda sotto i 32°C in regime di riscaldamento (Inverno).

**Installazione: Allacciamenti aeraulici – Installation: Duct connections**

**NOTA: Tutte le versioni vengono fornite standard con bocche di aspirazione e di mandata libere e senza alcuna protezione.**


**ATTENZIONE ! si fa divieto di mettere in funzione l'unità se le bocche dei ventilatori non sono canalizzate o protette con rete antifortunistica secondo direttiva 98/37/CEE e successive.**

Le unità (tutte le versioni) sono previste per montaggio con canale in aspirazione + canale in mandata: evitare di installare l'unità a bocca libera (senza canali) poiché l'utente potrebbe accedere a parti pericolose (ventilatore in movimento, parti elettriche, ecc.). Nel caso di montaggio a bocca libera (senza canali), l'installatore DEVE provvedere a montare 2 griglie di protezione (aspirazione + mandata) fissate solidamente con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura (es. viti) per impedire all'utente di accedere alle parti pericolose (98/37/CEE).


- I canali devono essere dimensionati in funzione dell'impianto e delle caratteristiche aerauliche dei ventilatori dell'unità. Un errato calcolo delle canalizzazioni causa perdite di potenza o l'intervento di eventuali dispositivi presenti sull'impianto.
- Per attenuare il livello di rumorosità si consiglia di utilizzare canali coibentati.
- Per evitare di trasmettere le eventuali vibrazioni della macchina in ambiente, è consigliato installare un giunto antivibrante fra le bocche ventilanti ed i canali. Il giunto antivibrante si collega avvitandolo lateralmente con viti autoforanti alla flangia dell'unità. Deve essere garantita l'equipotenzialità elettrica fra canale ed unità con un cavo di terra che faccia da ponte sul giunto antivibrante.
- Si raccomanda che il canale di mandata inizi con un tratto dritto lungo almeno 2 volte il lato minore del canale prima di curve, diramazioni ed ostruzioni tipo serrande, per evitare cali nelle prestazioni dell'unità.
- I tratti divergenti non devono presentare inclinazioni superiori a 7°.

**I canali devono essere realizzati con sezione maggiore (o al limite uguale, ma mai inferiore) alla bocca di aspirazione e mandata dell'unità  
Ducts must be realised with bigger section (or equal, but in any case never smaller) than the unit air intake and air supply outlets**

**Bocca di aspirazione e mandata versioni "a vista": attacchi canale a baionetta**  
Air intake and supply outlets of versions "with cabinet": duct nesting connections

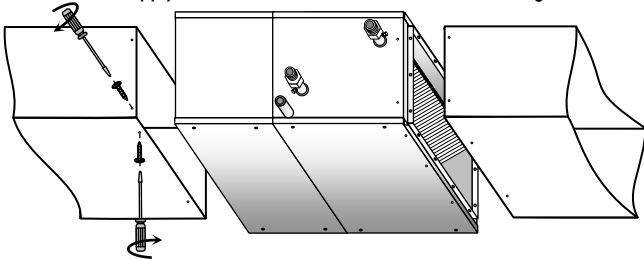

**Bocca di aspirazione e mandata versioni "solo incasso": attacchi canale flangiati**  
Air intake and supply outlets of "concealed only" versions: duct flange connections

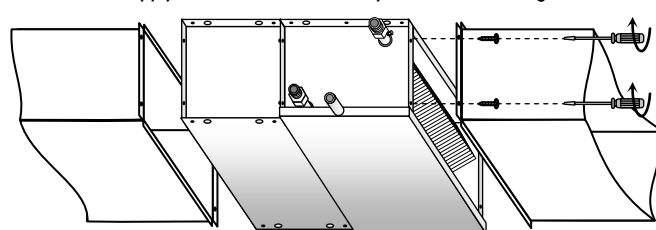

**CHECK THE EARTHING**

- The electrical safety of the unit is attained only when the unit itself is correctly connected and efficiently earthed according to the existing safety standards.
- When connecting, ensure that the earth wire is longer than the live wires: so that it will be the last wire to break if the supply cable is stretched, thus ensuring a good earth continuity.

**Accessories: Water low temperature thermostat "TMB"**

The water low temperature thermostat (accessory) automatically shuts down the ventilation when the inlet water temperature to the coil is below 32°C in heating mode (Winter mode).

**All versions are supplied with free unit outlets (air intake and air supply), without any protective solution.**

**WARNING ! it is prohibited to operate the unit if the ventilator funnels are not channelled or protected by a safety net in compliance 98/37/CEE directive and following ones.**

The units (all versions) are suitable for connected with suction and supply ducts : avoid to install the unit with unprotected access to prevent contact with dangerous parts of the unit like running fan/s, electric parts, sharp edges , ect. (98/37/CEE) and make sure to use 2 protection grates (intake + outlet) firmly fixed to the system with screws.

- The ducts must be dimensioned according to the system and air-hydraulic characteristics of the unit fans. A miscalculation of ducts would cause loss of power or the possible intervention of devices located in the system.
- In order to attenuate the noise level to use of air cased ducts is recommended.
- To avoid the transmission of possible vibrations from the machine to the environment, it is recommended to use an anti-vibration junction between the ventilator funnel and the ducts. Connect the canvas to the unit by screwing it with self-tapping screws to the flange of the unit. Ensure that the duct and the unit are equipotential by means of an earth cable bridging the vibration damping joint.
- The initial section of the air supply duct should be 2 times longer than the shorter side of the duct; curves, branching or obstructions will affect fan performance.
- Branching sections should not be inclined at an angle greater than 7°.

## Prima accensione – First start



**ATTENZIONE!** Le operazioni di prima accensione devono essere effettuate da personale qualificato.  
**WARNING!** The unit initial start-up operations and the relative tests must be performed by skilled technical personnel.

### PRIMA DI AVVIARE L'UNITÀ VERIFICARE I SEGUENTI PUNTI

- Ancoraggio dell'unità al soffitto o al muro, pavimento, tetto, ecc..
- Connessione del cavo di terra e serraggio di tutti i morsetti elettrici.
- Eventuale collegamento dei canali. - Chiusura dei pannelli ispezionabili.
- Tensione di alimentazione disponibile.
- Controllare che i rubinetti d'intercettazione acqua in prossimità dell'unità siano aperti. Assicurarsi di aver effettuato lo spurgo dell'aria presente all'interno della tubazione di alimentazione acqua.
- Controllare la tenuta dell'impianto di alimentazione acqua.
- Assicurarsi che siano state rispettate le disposizioni e le norme vigenti sulla installazione di queste unità.

### PER EFFETTUARE LA PRIMA ACCENSIONE, OPERARE NEL SEGUENTE MODO

- Assicurarsi che l'interruttore generale magnetotermico sia inserito.
- Dare tensione all'unità. Estate: regolare il termostato ambiente ad una temperatura inferiore di alcuni gradi a quella esistente. Inverno: regolare il termostato ambiente ad una temperatura superiore di alcuni gradi a quella esistente.
- Si raccomanda di far funzionare l'unità alla velocità massima per alcune ore appena montata e dopo lunghi periodi di inattività.

### AD UNITÀ IN FUNZIONE VERIFICARE

- Assorbimento elettrico e portata aria.

### INFORMAZIONI ALL'UTENTE

Si raccomanda di informare l'utente su tutte le operazioni necessarie al corretto funzionamento dell'unità, con particolare riguardo all'importanza sui controlli periodici, che dovranno essere effettuati da personale specializzato.

### BEFORE THE FIRST STARTUP THE UNIT CHECK THE FOLLOWING POINTS

- Fastening of the unit at the ceiling or at the wall, floor, roof, etc..
- Earthing wiring and all electrical connections have been tightened.
- Ducts connection. - Fastening of the inspection panels.
- Available feeding voltage.
- Check that the water shut-off valves near the unit are open. Make sure that the air inside the water supply piping has been bled off.
- Check the seal of the water supply pipe system.
- Make sure that all the current norms, laws and standards relative to the installation of these units have been observed.

### TO CARRY OUT THE FIRST START-UP PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW

- Put the magneto-thermal main switch on.
- Give voltage to the unit. Summer: set the room thermostat temperature a few degrees lower than the real one. Winter: set the room thermostat temperature a few degrees higher than the real one.
- It is recommended to make the unit work at the maximum speed for a few hours once installed or in case it hadn't been working for a long time.

### WITH THE UNIT IN OPERATION CHECK

- Absorbed current and air flow.

### USEFUL INFORMATION

It is recommended to inform the user about all the operations necessary to use the unit correctly, with particular reference about the importance of periodic tests, which must be performed at least once every year by skilled personnel.

**Norme per l'utente: Uso - Information for the user: Use**

**AVVIAMENTO E SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ**

- **ATTENZIONE!** La prima accensione dell'unità è di competenza esclusiva di personale tecnico specializzato ed in particolare della ditta installatrice che, avendo completato i lavori dell'impianto, è in grado di verificarne la sicurezza e la funzionalità nel suo complesso.
- Prima della prima accensione dell'unità, verificare che la ditta installatrice abbia effettuato tutte le operazioni di propria competenza.
- Non lasciare l'unità inutilmente alimentata quando la stessa non è utilizzata.

**GUASTO O CATTIVO FUNZIONAMENTO**

- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'unità:
- Disattivare l'unità (scollegare l'alimentazione elettrica).
  - Chiudere le valvole di alimentazione dell'acqua.
  - Astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto.
  - Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato.
  - L'eventuale riparazione dell'unità dovrà essere effettuata solamente da un Centro di Assistenza autorizzato dalla casa costruttrice utilizzando solamente ricambi originali.
  - Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'unità.

**ATTENZIONE !** Per garantire l'efficienza dell'unità e per il suo corretto funzionamento è indispensabile fare effettuare, da personale professionalmente qualificato, la manutenzione annuale, attenendosi alle indicazioni del costruttore.

**STARTING AND STOPPING THE UNIT**

- **WARNING!** It should be recalled that the first start-up of the unit and the relative tests must be performed by skilled technical personnel. Non-compliance with this procedure will invalidate the warranty conditions and release the manufacturer from all responsibilities.
- Before first start-up of the unit, make sure that the installer has correctly carried out all the operations under his competence.
- Avoid unnecessary supply when the unit is not in use.

**FAILURE OR POOR OPERATION**

- In case of failure and/or poor operation:
- Isolate the unit (disconnect it from the power supply).
  - Close the water valves.
  - Do not attempt any repair or direct servicing.
  - Call qualified service engineers only.
  - Any repair to the units must only be carried out by the manufacturer's authorised service centres using only original spare parts.
  - Misapplication of the above might compromise the safety of the unit.

**WARNING !** To ensure unit efficiency and correct operation, it is essential that qualified service engineers carry out annual maintenance following the manufacturer's instructions.

**Norme per l'utente: Funzionamento - Information for the user: Operating**

L'unità funziona in modo diverso a seconda del modello di comando remoto a cui viene collegata, infatti OGNI TIPO DI COMANDO REMOTO HA FUNZIONI DIFFERENTI !!

**Pertanto riferirsi alle istruzioni di funzionamento che accompagnano il comando remoto.**

Si raccomanda di far funzionare l'unità alla velocità massima per alcune ore appena montata e dopo lunghi periodi di inattività.

The unit is working in a different way depending on the remote control, which it is connected to. In fact, EVERY KIND OF REMOTE CONTROL HAS GOT DIFFERENT FUNCTIONS !!

**Therefore, always follow the operating instructions attached to each remote control.**

It is recommended to make the unit work at the maximum speed for a few hours once installed or in case it hadn't been working for a long time.

**Norme per l'utente: Messa a riposo a fine stagione - Information for the user: Reset the end of the season**


- Togliere la tensione all'unità tramite l'interruttore generale onnipolare posto sulla linea di alimentazione elettrica.
- Chiudere le valvole di alimentazione dell'acqua.
- Nel caso di installazione in zone con climi particolarmente freddi, svuotare l'impianto dall'acqua in previsione di lunghi periodi di fermata dell'impianto.
- Take current off definitely, by depressing the general omnipolar switch placed on the electrical supply line.
- Close the water valves.
- If the unit is installed in particularly cold rooms, fill out the water tank during long rest periods.

**Norme per l'utente: Usi impropri - Information for the user: Improper use**



**NON STRATTONARE IL CAVO ELETTRICO !!**  
È molto pericoloso tirare, calpestare, schiacciare o fissare con chiodi o puntine il cavo elettrico di alimentazione. Il cavo danneggiato può provocare corto circuiti e danni alle persone.


**NEVER JERK OR TWIST THE POWER CABLE !!**  
Never pull, walk over, crush or secure the electric power cable with nails or tacks. A damaged cable could cause short circuits or physical injury.

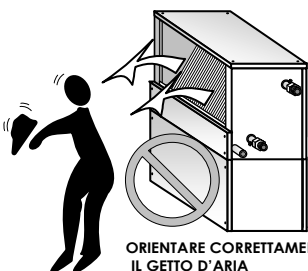


**ORIENTARE CORRETTAMENTE IL GETTO D'ARIA**

Orientare le alette in modo che il flusso d'aria non investa direttamente le persone, creando sensazioni di disagio.  
**CORRECT AIR JET POSITIONING**  
Adjust the fins so that the air flow is not aimed directly at person.


**NON INFILARE OGGETTI SULL'USCITA DELL'ARIA**  
Non inserire oggetti di nessun tipo nelle feritoie di uscita dell'aria. Ciò potrebbe provocare ferimenti alla persona e danni all'unità.  
**NEVER INSERT OBJECTS IN THE AIR OUTLET**  
Never insert objects in the air outlet slats. This could cause physical injury or damage the unit.

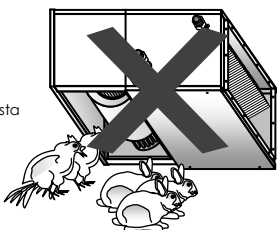


**NON USARE L'UNITÀ IN MODO IMPROPRIO**  
L'unità non va utilizzata per allevare, far nascere e crescere animali. Su richiesta: versioni speciali (es. acciaio INOX).  
**IMPROPER USE OF THE UNIT CONSTITUTES A HAZARD**  
The unit is not designed for any type of animal breeding or similar applications. On request: special versions (ex. stainless steel).

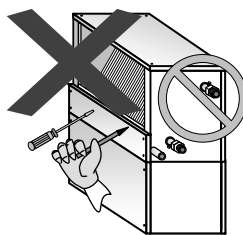


**NON SEDERSI SOPRA L'UNITÀ**  
**DO NOT SIT ON THE UNIT**

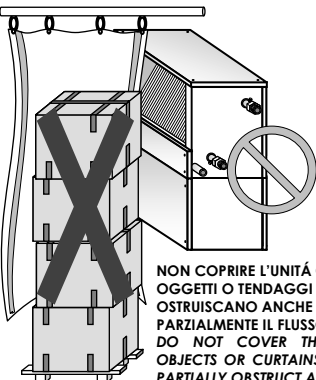


**NON COPRIRE L'UNITÀ CON OGGETTI O TENDAGGI CHE OSTRUISCONO ANCHE PARZIALMENTE IL FLUSSO DELL'ARIA.**  
**DO NOT COVER THE UNIT WITH OBJECTS OR CURTAINS WHICH MAY PARTIALLY OBSTRUCT AIR FLOW.**

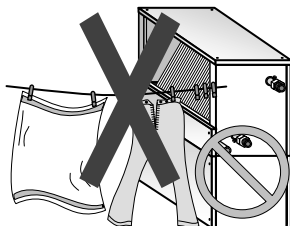

**ATTENZIONE:** Durante il funzionamento non posare oggetti o panni ad asciugare sulla griglia di uscita aria, ne ostruirebbero il passaggio con pericolo di danneggiamento dell'unità.  
**ATTENTION:** When the unit is running do not place any object or cloths to dry on the air outflow grill, they would obstruct the flow and damage the unit.

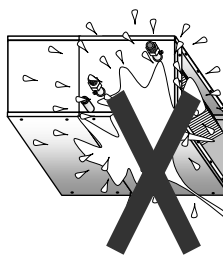


**PER PULIRE L'UNITÀ:** Non indirizzare getti d'acqua sull'unità. Può causare scosse elettriche o danneggiarla. Non usare acqua calda, sostanze abrasive o solventi; per pulire l'unità usare un panno soffice.  
**TO CLEAN THE UNIT:** Do not splash water on the unit. It could result in electrical shock or damage to the unit. Do not use hot water, abrasive powders or strong solvents; to clean the unit use a soft cloth.

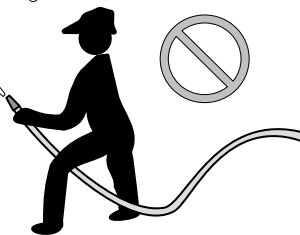

## Norme per l'utente: Manutenzione , Pulizia – Information for the user: Maintenance, Cleaning

- Queste unità sono costruite con tecnologie moderne che ne assicurano l'efficienza ed il funzionamento nel tempo.
- È essenziale stabilire e seguire un regolare programma di ispezioni e manutenzione. Il programma di manutenzione seguente è stabilito considerando condizioni ottimali sullo stato di inquinamento dell'aria del luogo di installazione. Quindi le indicazioni dei tempi di intervento per una corretta manutenzione sono puramente indicativi e possono variare in relazione alle effettive condizioni di lavoro. Le condizioni atmosferiche più aggressive si hanno quando nell'aria esiste una quantità anomala di fumi industriali, sali, fumi chimici e polveri industriali.

- These units are constructed with state of the art technology that ensures long-terms efficiency and operation.
- It is essential to provide a very specific inspection and maintenance program in functions of those fluids characteristics. The following maintenance program is established by taking into consideration the unit optimal conditions relative to the air quality and the installation site characteristics. The response time for a correct servicing very much depends on the above conditions. The most aggressive atmospheric conditions happen when in the air there is an abnormal quantity of industrial fumes, salts, chemical fumes and airborne dust.

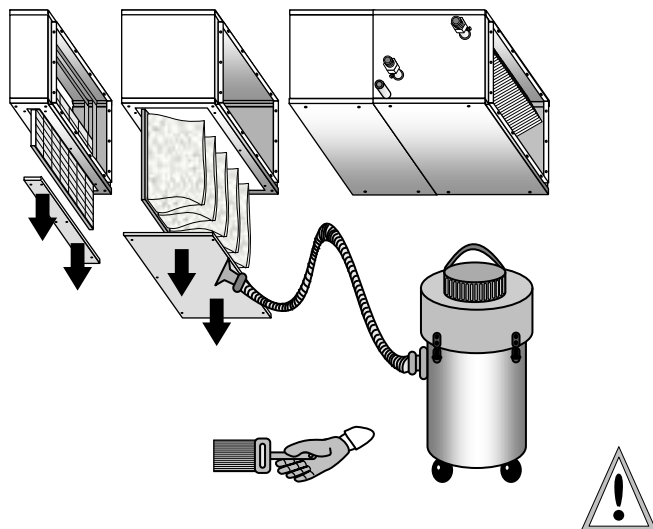

### PER PULIRE L'UNITÀ ATTENZIONE! Togliere tensione prima di iniziare le operazioni di pulizia dell'unità.

Non indirizzare getti d'acqua sull'unità. Può causare scosse elettriche o danneggiare l'unità. Non usare acqua calda, sostanze abrasive o solventi; per pulire l'unità usare un panno soffice. Evitare possibilmente il funzionamento durante la pulizia dei locali.

### TO CLEAN THE UNIT WARNING! Switch off power supply before cleaning unit.

Do not splash water on the unit. It could result in electrical shock or damage to the unit. Do not use hot water, abrasive powders or strong solvents; to clean unit use a soft cloth. If possible avoid the working during the cleaning of the rooms.



## MANUTENZIONE ORDINARIA RISERVATA ALL'UTENTE

**NOTA: Una manutenzione accurata è sempre fonte di risparmio e di sicurezza!** Si raccomanda di eseguire all'inizio di ogni stagione di condizionamento, all'inizio di ogni stagione di riscaldamento e successivamente almeno ogni mese di funzionamento le seguenti operazioni:

- Pulire semplicemente con un panno umido le parti esterne dell'unità.
- **FILTRO ARIA (Pulizia: ogni 15 giorni):** La pulizia può essere effettuata mediante sbattimento del materassino, lavandolo con un getto d'acqua e detersivo, oppure con un getto d'aria compressa. **IMPORTANTE:** per pulire il filtro, i getti di aria o acqua devono essere rivolti in senso contrario a quello normale di aspirazione dell'aria e non devono essere troppo violenti da danneggiare la massa filtrante. Se i filtri vengono puliti con acqua, prima del loro utilizzo lasciarli asciugare con cura per non compromettere l'efficienza del sistema.
- **BATTERIA PER ACQUA:** La batteria di scambio termico deve essere mantenuta in perfetto stato per garantire le caratteristiche tecniche di progetto. Controllare periodicamente che la parete alettata non presenti ostruzioni al passaggio dell'aria: se necessario pulirla avendo cura di non danneggiare le alette di alluminio. Per la pulizia usare uno scopino o meglio un aspirapolvere. Nel caso di installazione in zone con climi particolarmente freddi, svuotare l'impianto dall'acqua in previsione di lunghi periodi di fermata dell'impianto.
- **SCARICO CONDENSA:** Durante la stagione estiva controllare che lo scarico condensa non sia ostruito e che la bacinella sia pulita da polvere od altro. Eventuale sporcizia potrebbe otturare lo scarico provocando tracimazioni dell'acqua di condensa.
- **GRUPPO MOTORE-VENTILATORE:** sia il motore sia le ventole ruotano su cuscinetti autolubrificanti e non richiedono manutenzione. Accertarsi che la girante sia pulita. In caso contrario pulirla mediante soffiaggio di aria compressa e comunque in modo da non danneggiare la girante.

## ROUTINE MAINTENANCE TO BE PERFORMED BY THE USER

**NOTE: Adequate maintenance ensures safety and savings!**

It is recommended to carry out the following operations at the beginning of each cooling and heating season and then at least once every month during operation:

- Clean the external parts of the unit simply by using a damp cloth.
- **AIR FILTER (Cleaning: every 15 days):** The cells may be cleaned by a simple flapping, or by washing them into water detergent, or by using compressed air blast. **IMPORTANT:** when cleaning the cells make sure that the water/air blast is crossing the media in the opposite direction of the one of normal unit operation. The blasting over the media must not be too hard or near, so to avoid possible damages of the filtering mass. If the cells are washed with water detergent, dry them up in open air before re-installation in order not to affect the system efficiency.
- **WATER COIL:** The water coil must be kept in a perfectly good condition to guarantee the technical design features. Verify periodically that the finned wall has no obstructions to airflow: if necessary, clean it and be careful not to damage the aluminium fins. To clean it use a little brush or a vacuum cleaner which is even better. If the unit is installed in particularly cold rooms, fill out the water tank during long stop periods.
- **DRAIN PIPE:** During the summer time check that the unload of the condensation is not obstructed and that the pan is clean without dust or other things. Eventual dirt may obstruct the unload causing the overflowing of the condensations water.
- **FAN-MOTOR GROUP:** As well the motor as the fans rotate on self-lubricating bearings which do not need any lubrication. Check the wheel is clean. If this is not the case clean it using compressed air in such a way not to damage the wheel.

## CONTROLLI ANNUALI

Per un regolare funzionamento e buona conservazione dell'unità, si raccomanda di far effettuare, da personale tecnico qualificato, le periodiche operazioni di manutenzione almeno una volta all'anno.

- Verifica parte elettrica: Verificare tutta l'apparecchiatura elettrica ed in particolare il perfetto serraggio delle connessioni elettriche.
- Verifica del serraggio di tutti i bulloni, dadi e flange che le vibrazioni avrebbero potuto allentare.
- Verificare che il motore non presenti tracce di polvere, sporcizia o altre impurità. Verificare periodicamente che funzioni senza vibrazioni o rumori anomali, che l'ingresso del circuito di ventilazione non sia ostruito, con conseguente possibilità di surriscaldamento degli avvolgimenti.
- Verificare che la coclea del ventilatore sia libera da sporcizia e qualunque corpo estraneo.

## YEARLY CHECKS

In order to grant the unit always the best performance and upkeep, carry out timely maintenance operations at least once a year. Remember that maintenance operations are to be carried out by qualified personnel only.

- Electrical equipment check: Check all the electrical apparatus and in particular the tightness of the electrical connections.
- Check the tightness of all the nuts, bolts and flanges which may have been loosened by vibrations.
- Check there are no traces of dust, dirt or other impurities on the motor. Periodically check that it operates without vibrations or abnormal noise, that the ventilation circuit inlets are not obstructed, causing consequently the possibility of motor winding overheating.
- Check that the fan scroll is free of dirt and foreign bodies.

## Ricerca guasti – How to detect failures


**ATTENZIONE!** Prima di accedere alla macchina, **TOGLIERE TENSIONE** mediante l'interruttore onnipolare posto a monte dell'unità. Per anomalie non contemplate, interpellare tempestivamente il Servizio Assistenza.

GUASTO	POSSIBILI CAUSE - VERIFICHE - RIMEDI
1 <b>Poca aria in uscita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errata impostazione della velocità sul pannello comandi: Scegliere la velocità corretta sul pannello comandi</li> <li>• Filtro aria intasato: Pulire il filtro aria</li> <li>• Ostruzione del flusso d'aria (entrata e/o uscita): Rimuovere l'ostruzione</li> <li>• Perdita di carico del sistema di distribuzione sottostimate: Aumentare la velocità di rotazione del ventilatore</li> <li>• Senso di rotazione invertito: Verificare lo schema elettrico ed i collegamenti elettrici</li> </ul>
2 <b>Portata aria eccessiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdita di carico del sistema di distribuzione sovrastimate: Ridurre la velocità di rotazione del ventilatore e/o inserire una perdita di carico nel canale</li> </ul>
3 <b>Pressione statica insufficiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocità di rotazione troppo bassa: Aumentare la velocità di rotazione del ventilatore</li> <li>• Senso di rotazione invertito: Verificare lo schema elettrico ed i collegamenti elettrici</li> </ul>
4 <b>Rumorosità eccessiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata aria eccessiva: Ridurre la portata aria</li> <li>• Rottura dei lamierati: Verificare l'integrità dei componenti e sostituire le parti danneggiate</li> <li>• Mancata equilibratura delle parti rotanti: Riequilibrare la girante del ventilatore</li> </ul>
5 <b>Il motore/ventilatore non gira</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di corrente: Controllare la presenza di tensione elettrica</li> <li>• Il termostato di minima temperatura acqua "TMB" (se presente) è intervenuto, perché l'acqua è scesa sotto i 32°C (nel funzionamento invernale): Controllare la caldaia</li> <li>• Controllare che: L'alimentazione elettrica sia inserita</li> <li>• Controllare che: Gli interruttori e/o i termostati siano nella esatta posizione di funzionamento</li> <li>• Controllare che: Non vi siano corpi estranei a bloccare la rotazione della ventola</li> </ul>
6 <b>L'unità non riscalda come in precedenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di acqua calda: Controllare la caldaia e la pompa acqua calda</li> <li>• Impostazione errata del pannello comandi: Impostare correttamente il pannello comandi</li> <li>• Controllare che: Il filtro aria e la batteria siano puliti</li> <li>• Controllare che: Non sia entrata aria nel circuito idraulico, sfiatando dall'apposita valvola sfianto aria</li> <li>• Controllare che: L'impianto sia bilanciato correttamente - La caldaia funzioni - La pompa acqua calda funzioni</li> </ul>
7 <b>L'unità non raffredda come in precedenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancanza di acqua fredda: Controllare il refrigeratore e la pompa acqua fredda</li> <li>• Impostazione errata del pannello comandi: Impostare correttamente il pannello comandi</li> <li>• Controllare che: Il filtro aria e la batteria siano puliti</li> <li>• Controllare che: Non sia entrata aria nel circuito idraulico, sfiatando dall'apposita valvola sfianto aria</li> <li>• Controllare che: L'impianto sia bilanciato correttamente - Il refrigeratore funzioni - La pompa acqua fredda funzioni</li> </ul>
8 <b>Trascinamento d'acqua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sifone intasato: Pulire il sifone</li> <li>• Sifone mancante: Inserire un sifone</li> </ul>
9 <b>Fenomeni di condensazione sulla struttura esterna dell'unità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono state raggiunte le condizioni limite di temperatura e umidità (vedi "Limiti di funzionamento"): Innalzare la temperatura acqua oltre i limiti minimi descritti</li> <li>• Problemi di drenaggio dell'acqua di condensa: verificare la bacinella e lo scarico condensa</li> <li>• Raggiunta la temperatura ambiente desiderata il ventilatore si ferma mentre continua a circolare acqua fredda attraverso la batteria: Predisporre il sistema di regolazione dell'impianto in modo che a temperatura raggiunta, oltre allo stop del ventilatore, il flusso dell'acqua attraverso la batteria si blocchi (valvola 3 vie, valvola 2 vie, OFF della pompa, OFF del refrigeratore, ecc.)</li> </ul>

**WARNING! Before to access the unit, CUT OUT THE POWER SUPPLY to the unit using the omnipolar switch. For anomalies don't hesitate, contact the aftersales service immediately.**

FAILURE	POSSIBLE CAUSES – CHECKS - REMEDIES
1 Feeble air discharge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wrong speed setting on the control panel: Select the right speed on the control panel</li> <li>• Obstructed air filter: Clean the air filter</li> <li>• Obstruction of the airflow (inlet and/or outlet): Remove the obstruction</li> <li>• Air distribution system load loss has been underestimated: Increase fan speed</li> <li>• Sense of rotation inverted: Check wiring diagram and electrical connections</li> </ul>
2 Excessive air flow	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Air distribution system load loss has been overestimated: Reduce fan rotation speed and/or create load loss in ducting</li> </ul>
3 Insufficient static pressure	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotation speed too low: Increase fan speed</li> <li>• Sense of rotation inverted: Check wiring diagram and electrical connections</li> </ul>
4 Excessive noise	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Air flow too high: Reduce air flow</li> <li>• Metal components damaged: Check state of components and replace damaged parts</li> <li>• Rotation parts off balance: Balance fan impeller</li> </ul>
5 The motor/fan does not work	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Current lack: Control the power supply</li> <li>• Water low temperature thermostat "TMB" (if any) has tripped because the temperature has dropped below 32°C (in winter mode): Control the boiler</li> <li>• Make sure that: The electrical power is on</li> <li>• Make sure that: Switches and/or thermostats are on the right working position</li> <li>• Make sure that: No objects obstruct the fan rotation</li> </ul>
6 The unit does not heat up as before	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hot water supply lack: Control the boiler and the hot water pump</li> <li>• Wrong setting on control panel: See control panel settings</li> <li>• Make sure that: The air filter and the coil are clean</li> <li>• Make sure that: Air did not enter in the hydraulic circuit, check it using provided air vent valve</li> <li>• Make sure that: The installation is well balanced - The boiler is functioning - The hot water pump is functioning</li> </ul>
7 The unit does not cool up as before	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chilled water supply lack: Control the chiller and the chilled water pump</li> <li>• Wrong setting on control panel: See control panel settings</li> <li>• Make sure that: The air filter and the coil are clean</li> <li>• Make sure that: Air did not enter in the hydraulic circuit, check it using provided air vent valve</li> <li>• Make sure that: The installation is well balanced - The chiller is functioning - The chilled water pump is functioning</li> </ul>
8 Water entrainment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siphon is clogged: Clean siphon</li> <li>• No siphon: Fit a siphon</li> </ul>
9 Condensate on the external structure of the unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature and humidity limit conditions (see "operating limits") have been reached: Raise the water temperature over the minimum limits indicated</li> <li>• Condensate water draining problems: check the drain pan and the drain pipe</li> <li>• When the requested environment temperature is reached the fan stops while chilled water is still circulating in the coil: provide a regulation where water supply is stopped when environment temperature is reached (fan stop) - (3 way valve – 2 way valve – pump OFF – Chiller OFF, etc.)</li> </ul>

**Norme per l'utente: Assistenza – Information for the user: After-sales service**



**ATTENZIONE ! Per tutte le operazioni di installazione, messa in funzione, manutenzione, ecc. avvalersi sempre dell'opera di personale professionalmente qualificato.**  
**WARNING ! For all installation operations, start-up, etc. always consult a qualified service engineer.**

A questo riguardo il costruttore dispone di una rete di Centri di Assistenza che possono essere raggiunti tramite il venditore, l'agente di zona, oppure telefonando direttamente al costruttore che vi fornirà l'indirizzo del servizio assistenza più vicino a voi.

Prima di telefonare al Servizio Tecnico accertarsi di avere a portata di mano la documentazione della macchina e possibilmente:

- Modello unità
- Numero di matricola
- Descrizione, anche sommaria, del tipo di installazione

You can get technical assistance either asking directly your retailer or applying direct to the manufacturer who will give you the address of the assistance service nearest to you.

Before calling for service, make sure the unit technical data and manual is within reach and namely:

- Unit model
- Product serial no.
- Brief description of the installation type

**Norme per l'utente: Ricambi – Information for the user: Spare parts**



**Ai fini della sicurezza e della qualità si raccomanda di utilizzare per le sostituzioni componenti e ricambi originali. Per l'ordinazione delle parti di ricambio citare sempre il modello dell'unità e la descrizione del componente.**  
**For safety and quality reasons, it is recommended to use original spare parts when replacing components. To order spare parts, you always have to indicate the unit model and the description of the part.**

**SOSTITUZIONE COMPONENTI**

- Per la sostituzione dei componenti è necessaria una specifica competenza tecnica, per cui si raccomanda di rivolgersi sempre ad un Centro Assistenza Tecnica autorizzato.
- **ATTENZIONE! Tutte le operazioni di sostituzione ricambi devono essere eseguite con l'unità non funzionante, escludendo l'alimentazione acqua ed elettrica.**

**REPLACING PARTS**

- Since specific technical skills are required to replace the spare parts, it is recommended to always contact skilled technical personnel.
- **WARNING! All the replace spare parts operations must be carried out while the unit is turned off, disconnecting the water and electric supplies.**

**Limiti di funzionamento – Operating limits**

Alimentazione elettrica (unità)	Power supply (unit)	230 V ± 15% / 1 Ph / 50 Hz (Max 265 V ; Min 195 V)
Alimentazione elettrica (comandi remoti)	Power supply (remote control)	230 V ± 15% / 1 Ph / 50 Hz (Max 265 V ; Min 195 V)
Alimentaz. elettrica (resistenze elettriche 230 V)	Power supply (electrical heaters 230 V)	230 V ± 15% / 1 Ph / 50 Hz (Max 265 V ; Min 195 V)
Alimentaz. elettrica (resistenze elettriche 400 V)	Power supply (electrical heaters 400 V)	400 V ± 15% / 3 Ph / 50 Hz (Max 460 V ; Min 340 V)
Temperatura di funzionamento (aria ambiente)	Temperature work limits (environment air)	- 10 °C ÷ + 50 °C
Umidità di funzionamento (aria ambiente)	Humidity work limits (environment air)	10 % ÷ 90 % U.R. – R.H. (senza condensa - non condensing)
Massima temperatura acqua ingresso	Maximum entering water temp.	160 °C (acqua surriscaldata – high temp. hot water)
Funzionamento con vapore	Work with steam	NO (su richiesta, batteria a vapore - on request, coil for steam)
Massima pressione di esercizio (acqua)	Maximum working pressure (water)	1,5 Bar
Glicole etilenico (massima percentuale in peso)	Ethylene glycol (maximum percent by weight)	80 %

**Minima temperatura media dell'acqua**

Per evitare fenomeni di condensazione sulla struttura esterna dell'unità, la temperatura media dell'acqua non deve essere inferiore ai limiti riportati nella tabella sottostante, che dipendono dalle condizioni termometriche dell'aria ambiente. I suddetti limiti si riferiscono al funzionamento alla minima velocità che costituisce il caso più critico.

**Average minimum water temperature**

To prevent the formation of condensate on the external structure of the unit, the average water temperature should not drop below the limits given in the table (see below); the limits are given by the humidity conditions and temperature of environment air. The above limits refer to units operating at minimum speed (most critical conditions).

MINIMA TEMPERATURA MEDIA ACQUA (°C) MINIMUM AVERAGE WATER TEMPERATURE (°C)	Temperatura a bulbo secco dell'aria ambiente (°C b.s.) Dry bulb environment air temperature (°C d.b.)					
	21	23	25	27	29	31
15	3	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3	3
21	6	5	4	3	3	3
23	-	8	7	6	5	5

Se al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata il ventilatore si ferma mentre continua a circolare acqua fredda attraverso la batteria, possono verificarsi fenomeni di condensazione sulla struttura esterna dell'unità.

Per evitare questi fenomeni di condensazione sulla struttura esterna dell'unità, predisporre il sistema di regolazione dell'impianto in modo che a temperatura raggiunta, oltre allo stop del ventilatore, il flusso dell'acqua attraverso la batteria si blocchi (valvola 3 vie, valvola 2 vie, OFF della pompa, OFF del refrigeratore, ecc.) oppure prevedere un isolamento termico aggiuntivo dell'unità.

When the requested environment temperature is reached, if the fan stops while chilled water is still circulating in the coil, can formed of condensate on the external structure of the unit.

To prevent this formation of condensate on the external structure of the unit, provide a regulation where water supply is stopped when environment temperature is reached (fan stop) - (3 way valve – 2 way valve – pump OFF – Chiller OFF, etc.) or provide with additional thermal insulation of the unit.

**Smaltimento – Waste disposal**



A fine vita le unità devono essere smaltite nel rispetto delle normative vigenti nel paese di installazione. I materiali che compongono le unità sono:

- Lamiera aluzink
- Lamiera acciaio inox
- Lamiera acciaio zincato
- Rame
- Alluminio
- Poliestere
- Polietilene
- Acciaio inox
- Plastica

At the end of its operating life the unit must be disposed according to the regulation in force in the installation country. The units are manufactured with the following materials:

- Aluzink plates
- Stainless steel plates
- Galvanized steel plates
- Copper
- Aluminium
- Polyester
- Polyethylene
- Stainless steel
- Plastic





Unità consigliata per Pressioni statiche utili fino a 200-350 Pa(\*)

Unit recommended for external static pressure up to 200-350 Pa(\*)

Queste unità sono realizzati con SST Technology: tecnologia con i pannelli autoportanti (self-supporting panels), senza telaio e senza ponti termici. These units are realised with SST Technology: technology with self-supporting panels, without frame and without thermal bridges.

### Piccole centrali trattamento aria

Queste unità sono delle vere e proprie piccole centrali trattamento aria, liberamente configurabili (con la combinazione desiderata) scegliendo fra:

- 2 differenti motorizzazioni (6-Poli, EC o Brushless)
- 2 tipi di casse portanti (S-D)
- vasta gamma di sezioni accoppiabili

### Flessibilità assicurata

Una idea vincente: l'estesa gamma di sezioni ed accessori disponibili, consente di realizzare infinite combinazioni, trovando sempre la soluzione giusta, in grado di soddisfare le proprie esigenze, qualsiasi esse siano!

### CASSA PORTANTE (AMPIA GAMMA)

Struttura portante (= Cassa di copertura) in lamiera di forte spessore resistente alla ruggine, corrosione, agenti chimici, solventi, alifatici, alcoli. Pannelli autoportanti e smontabili; assemblaggio con viti autofilettanti per una rapida e facile ispezionabilità/manutenzione. Disponibile una vasta gamma di versioni, poiché l'unità è costituita da sezioni componibili che permettono qualsiasi composizione e configurazione.

### Casse portanti disponibili:

- **S : Versioni economiche - solo da incassò in lamiera zincata**  
Semplice pannello in lamiera zincata con fori ricavati direttamente sulla cassa portante per il fissaggio a muro/soffitto + Isolamento interno termoacustico (classe M1).  
**Nota:** unità con spigoli e viti a vista (= solo incasso!).
- **D : Versioni "a vista" in doppio pannello (\*)**  
Pannello sandwich 20mm: lamiera interna zincata + Fibra vetro + lamiera esterna preverniciata colore bianco RAL 9002.  
(\*) Per l'installazione delle versioni "D" lo staffaggio e a cura del cliente. Eventualmente disponibili, come accessori, idonee staffe o zoccoli.

### DESCRIZIONE UNITÀ STANDARD/TRADIZIONALE

#### SEZIONI CON BATTERIA AD ACQUA

Batteria ad acqua installata all'interno di un Box realizzato secondo le specifiche previste (pannelli autoportanti con tecnologia SST). Batteria di scambio termico ad alta efficienza (Alette Turbolenziate con alto N° di Reynolds) in tubo di rame ed alette di alluminio bloccate mediante espansione meccanica. Batteria senza valvole sfioro aria. Batterie collaudate alla pressione di 30 Bar, idonee per funzionamento con acqua fino alla pressione max di 15 Bar. Standard attacchi a destra; su richiesta (senza sovrapprezzo) attacchi a sinistra, in ogni caso facile reversibilità in cantiere.

Le batterie sono idonee per funzionamento con acqua calda (caldaia), acqua a bassa temperatura (caldaia a condensazione, pannelli solari, pompa di calore, ecc.), acqua surriscaldata (processi industriali e/o gruppi termici acqua surriscaldata), acqua fredda (chiller e/o processi industriali), acqua addizionata con glicole. Combinando le batterie è possibile configurare unità 2-Tubi (1 batteria 3R), unità a 4-Tubi (1 batteria 3R+BC), unità con post-riscaldamento. Disponibile come standard, batterie 3R.

### Small air handling units

These units are veritable small air-handling units, that can be freely configured (according to wished combination) selecting between:

- 2 different motorizations (6-Poli, EC or Brushless)
- 2 main casing types (S-D)
- large range of additional sections

### Huge flexibility

Winning idea: the wide range of sections and available accessories, allows to realize practically unlimited combinations, always finding the right solution able to meet your needs, whatever they are!

### MAIN CASING (WIDE VARIETY)

Bearing structure (= Main casing) made of extremely thick steel-sheet resistant to rust, corrosion, chemical agents, solvents, aliphatics and alcohols. Self-supporting and removable panels; assembled with screws for fast and easy checking/maintenance. Available a very large range of versions, as the unit can be composed by different sections suitable to make any composition and configuration.

### Available main casings:

- **S : Economic versions - concealed only made of galvanized steel**  
Single skin panel made of galvanized steel with wall/ceiling fixing holes on the bearing structure + Internal thermo-acoustic insulation (class M1).  
**Note:** unit with external edges and screws (= concealed only!).
- **D : Versions "with cabinet", made of double skin panel (\*)**  
Sandwich panel 20mm: internal galvanized steel + Glass fibre + external pre-painted steel white RAL 9002 colour.  
(\*) For "D" versions installation, brackets are required at the client charge. Eventually, brackets and support feet are available as accessories.

### STANDARD/TRADITIONAL UNIT DESCRIPTION

#### SECTIONS WITH WATER COIL

Water coil installed inside a Box made according with the specifications (self-supporting panels with SST technology). Highly efficient coil (Turbolenced Fins with a high number of Reynolds) made of copper pipes and aluminium fins fixed by mechanical expansion. Coil without air vent valves. Coils tested at 30 Bar pressure, suitable to work with water at max 15 Bar pressure. Standard connections on the right side; on request (no additional charge) connections on the left side, anyway can be easily reversed even on working site. Coils are suitable to work with hot water (boiler), low temperature water (condensing boilers, solar panels, heat pumps, etc.), overheat water (industrial processes and/or overheat water thermal groups) chilled water (chillers and/or industrial processes), glycol added water. By the combination of the coils it is possible to configure 2-Pipe units (1 coil 3R), 4-Pipe units (1 coil 3R+BC), units with post-heating. 3 rows coils are available as standard versions.

### BACINELLA RACCOGLICONDENSA (ISOLATA TERMICAMENTE)

Le sezioni con batteria per il raffreddamento sono equipaggiate di bacinella raccogli condensa a singola inclinazione per garantire una ottimale evacuazione della condensa, provvista di scarico  $\phi$  30mm (standard sullo stesso lato degli attacchi idraulici). Standard bacinella in lamiera zincata + isolamento termico esterno (classe MI). A richiesta bacinella inox AISI304.

### GRUPPO VENTILANTE (VENTILATORE CENTRIFUGO A 3 VELOCITÀ)

Ventilatore centrifugo installato all'interno di un Box realizzato secondo le specifiche previste (pannelli autoportanti con tecnologia SST).

Gruppo ventilante costituito da 1 o 2 ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con ventole in alluminio (a pale curve avanti) direttamente accoppiate ad 1 o 2 motori elettrici. Montaggio su supporti elastici ed ammortizzatori. Ventilatori equilibrati staticamente e dinamicamente.

Ventole di grande diametro (= elevate portate d'aria ed elevate pressioni statiche) con basso numero di giri (= bassa rumorosità).

Motore elettrico a 3 velocità, provvisto di protettore termico (Klixon), condensatore di marcia sempre inserito, IP 42, Classe B, cavi elettrici protetti con doppio isolamento.

Costruito secondo le norme internazionali, 230Vac-IPH-50Hz. Disponibili 3 diverse motorizzazioni:

- 6 poli (max 900 giri/min): minore prevalenza ma estrema silenziosità
- Variante: motore elettronico (a risparmio energetico) regolazione 0.10VdcI es. BRUSHLESS con regolazione continua 0-100%.

### EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO (MORSETTIERA MAMUT MIN. 7 POLI)

Standard: Morsettiera tipo "Mammut" IP20 (min. 7 poli: 1 Terra + 3 velocità + 1 Comune + 2 con Ponte) montata all'esterno dell'unità (per unità orizzontali, sullo stesso lato degli attacchi idraulici; per unità verticali sul lato opposto).

Il comando remoto e un accessorio.

Per unità con 2 motori si raccomanda l'installazione di 3 relé o della scheda di interfaccia (accessorio: vedi sezione "SDI") per tenere le alimentazioni elettriche dei 2 motori SEPARATE ED INDIPENDENTI.

Disponibili, come accessori, una ulteriore gamma di morsettiera (morsettiera con coperchio, morsettiera dentro scatola elettrica IP 55, ecc.).

### BOCCHIE DI ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA (SENZA GRIGLIE/PROTEZIONI)

Tutte le versioni standard vengono fornite con bocche di aspirazione e di mandata libere, senza alcuna griglia/protezione.

**ATTENZIONE:** si fa divieto di mettere in funzione la macchina se entrambe le bocche dell'unità non sono canalizzate o protette con griglie o rete antinfortunistica (disponibili come accessori a richiesta: griglie, pannelli, plenum, ecc.).

### EVENTUALI ACCESSORI DISPONIBILI: FILTRO ARIA

L'unità standard viene fornita senza filtro aria.

In questo modo il cliente può scegliere se utilizzare una sezione filtro aria fra quelle disponibili come accessori (vedi PFA - PFO - PFT), od adottare una griglia di ripresa con filtro aria, od inserire un filtro aria lungo la canalizzazione di aspirazione.

### DRAIN PAN (THERMAL INSULATED)

The sections with cooling coil are equipped with single inclination drain pan for optimized condensate drainage, provided with  $\phi$  30mm drainpipe (standard on the same side of coil connections). Standard drain pan made of galvanized steel + external heat insulation (class MI). On request drain pan made of stainless steel AISI304.

### FAN SECTION (3-SPEED CENTRIFUGAL FAN)

Centrifugal fan installed inside a Box made according with the specifications (self-supporting panels with SST technology).

Fan section including 1 or 2 centrifugal fans with double air inlet aluminium blades (forward curved fins) directly coupled to the 1 or 2 electric motor. Mounted on elastic and anti-vibration supports.

Fans statically and dynamically balanced. Extensive diameter fans (= high air flow and high static pressure) with low revolutions (= low noise level). Electric motor has 3 speeds, provided with heat protection (Klixon), running capacitor permanently switched on, IP 42, Class B, electric cables protected by double insulation.

Manufactured according with the international standards, 230Vac-IPH-50Hz. Available 3 different motor type:

- 6 poles (max 900 RPM): lower static pressure but extremely silent
- Variant: electronic motor (energy-saving) regulation 0.10VdcI ex. BRUSHLESS with continuous regulation 0-100%.

### ELECTRICAL EQUIPMENT (MIN. 7 POLES MAMMOTH TERMINAL BOARD)

Standard: "Mammoth" type terminal board IP20 (min. 7 poles: 1 Ground + 3 speed + 1 Common + 2 for Bridge) installed outside the unit (for horizontal units, on the same side of the water connections; for vertical units on the opposite side). The remote control is an accessory. For units with 2 motors, it is recommended to install 3 relays or the interface chart (accessory: see "SDI" section) in order to keep the electrical power supply of the 2 motors SEPARATE AND INDEPENDENT FROM EACH OTHER.

Available, as accessories, an additional range of terminal boards (terminal board with lead, terminal board inside IP 55 electrical box, etc.).

### AIR INTAKE AND SUPPLY OUTLETS (WITHOUT GRILLS/PROTECTIONS)

All standard versions are supplied open (air intake and air supply), without any grill/protection.

**WARNING:** it is prohibited to make the unit operate if both the outlets of the unit are not ducted or protected by grills or safety net (available as accessories on request: grills, panels, plenum, etc.).

### AVAILABLE ACCESSORIES: AIR FILTER

Standard unit supplied without air filter.

This way, the client can choose: an air filter section between the ones available as accessories (see PFA - PFO - PFT), or an air intake grill with air filter, or an air filter in the intake duct.

## Dati tecnici nominali HCNA-3R (unità a 2-tubi) - Nominal technical data HCNA-3R (2-pipe units)



2 TUBI (1 batteria)  
2 PIPE (1 coil)



Taglia - Size		HCNA 71	HCNA 117	HCNA 143	HCNA 165	HCNA 216	HCNA 290	HCNA 240	HCNA 293	HCNA 330	HCNA 565	HCNA 685
Potenz. Frigorifera Totale - Total (l) kW		7,1	11,7	14,3	16,5	21,6	29,1	24,0	29,3	33,0	56,5	68,5
Cooling capacity Sensibile - Sensible (l) kW		5,8	9,8	11,7	13,6	17,8	23,7	20,2	23,9	27,2	43,1	54,0
Potenzialità Termica - Heating capacity (2) kW		16,7	28,2	34,0	39,4	51,3	68,2	58,6	69,2	78,3	121,9	153,3
Portata aria nominale - Nominal Air flow (3) m <sup>3</sup> /h		1.440	2.480	2.890	3.350	4.800	5.800	4.970	5.770	6.700	9.600	11.600
Portata acqua Raffred. - Cooling l/h		1.222	2.013	2.460	2.838	3.716	5.006	4.128	5.040	5.676	9.718	11.78
Water flow (4) Riscald. - Heating l/h		1.437	2.426	2.924	3.389	4.412	5.866	5.040	5.952	6.734	10.484	13.18
Perdite di carico acqua Raffred. - Cooling kPa		26,2	27,3	28,5	25,9	26,6	31,3	25,7	26,0	27,3	30,6	33,4
Water pressure drops (5) Riscald. - Heating kPa		28,3	30,9	31,4	28,8	29,2	33,5	29,9	28,3	30,0	27,8	32,6
Batteria caldo/freddo Rangi - Rows No.		3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	4R	4R
Heating/cooling coil Attacchi-Connections DN (*)		3/4" M	1" M	1" M	1" M	1"-1/4 M	1"-1/2 M	1"-1/4 M	1"-1/2 M	1"-1/2 M	1"-1/2 M	1"-1/2 M
Scarico Condensa - Drain pipe $\phi$ (mm)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dimensioni - Dimensions		A1 mm	360	425	425	480	550	550	425	425	480	580
Versioni Incasso S B1 mm		560	660	760	760	1.160	1.360	1.160	1.360	1.360	1.660	1.660
Concealed versions C1 mm		840	995	1.105	1.160	1.140	1.240	995	1.105	1.160	1.450	1.450
Dimensioni - Dimensions		A mm	380	440	440	480	570	570	440	440	480	600
Versioni a Vista D B * mm		520	620	720	720	1.120	1.320	1.120	1.320	1.320	1.620	1.620
Versions with Cabinet C mm		870	1.020	1.120	1.160	1.150	1.250	1.020	1.120	1.160	1.470	1.470
Peso netto Version-version S kg		35,8	46,6	55,7	60,6	93,7	107,8	78,5	94,8	103,5	179,1	181,1
Net weight Versioni-versions D kg		45,1	59,5	71,3	77,3	118,9	138,7	99,7	121,4	131,4	224,4	226,4
Numero Ventilatori/Motori - Fans/Motors Number No./No.		1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Rif. Gruppo ventilante - Ref. fan section Ref.		1xD1(0707)	1xD2(0907)	1xD3(0909)	1xD5(1010)	1xD6(1209)	1xD7(1212)	2xD2(0907)	2xD3(0909)	2xD5(1010)	2xD6(1209)	2xD7(1212)
<b>6P (6 poli-poles) Motore/Motor 230Vac-1Ph-50Hz; 6 Poli/Poles (giri nominali alla vel. max / nominal RPM in max speed = 900 g/min); 3 velocità/speed</b>												
Assorbimento elettrico - Current input MAX(6) A		1x1,2A	1x2,6A	1x2,5A	1x2,7A	1x6,6A	1x6,8A	2x2,6A	2x2,5A	2x2,7A	2x6,6A	2x6,8A
Livelli sonori - Sound levels Min-Med-Max (7) dB(A)		35-42-44	43-46-49	41-45-47	37-42-46	49-52-54	45-48-50	46-49-52	44-48-50	40-45-49	52-55-57	48-51-53



**(8) VARIAZIONE PORTATA ARIA (coefficienti che definiscono le curve "Portata Aria / Pressione statica")**  
**AIR FLOW VARIATION (coefficients defining the "Air flow / Static pressure diagrams")**

FI	Limite funzionamento inferiore Lower working limit
FS	Limite funzionamento superiore Upper working limit

Mod.	Poli Poles	Velocità Speed	FI					Pressione statica disponibile - External static pressure (Pa)					FS	
			ESP (Pa)	Qa (x m³/h)	50	100	150	200	250	300	ESP (Pa)	Qa (x m³/h)		
HCNA 71	6P	Max	0 Pa	x 1,00	0,83	0,50	\	\	\	\	\	\	108 Pa	x 0,41
		Med	0 Pa	x 0,82	0,73	0,42	\	\	\	\	\	102 Pa	x 0,40	
		Min	0 Pa	x 0,57	0,56	\	\	\	\	\	\	90 Pa	x 0,37	
HCNA 117 HCNA 240	6P	Max	0 Pa	x 1,00	0,95	0,86	0,68	\	\	\	\	\	198 Pa	x 0,36
		Med	0 Pa	x 0,81	0,80	0,75	0,61	\	\	\	\	190 Pa	x 0,35	
		Min	0 Pa	x 0,64	0,63	0,62	0,53	\	\	\	\	180 Pa	x 0,34	
HCNA 143 HCNA 293	6P	Max	0 Pa	x 1,00	0,96	0,86	0,70	\	\	\	\	\	176 Pa	x 0,51
		Med	0 Pa	x 0,76	0,75	0,71	0,57	\	\	\	\	162 Pa	x 0,49	
		Min	0 Pa	x 0,58	0,57	0,55	\	\	\	\	\	138 Pa	x 0,45	
HCNA 165 HCNA 330	6P	Max	106 Pa	x 1,00	\	\ 0,73	0,91	0,73	\	\	\	\	228 Pa	x 0,49
		Med	60 Pa	x 0,74	\ 0,55	0,54	0,69	0,52	\	\	\	210 Pa	x 0,47	
		Min	33 Pa	x 0,56	\	\	0,51	\	\	\	\	178 Pa	x 0,43	
HCNA 216 HCNA 565	6P	Max	85 Pa	x 1,00	\	0,99	0,98	0,93	0,85	0,69	0,58	0,47	342 Pa	x 0,46
		Med	60 Pa	x 0,85	\ 0,68	0,83	0,81	0,78	0,72	0,58	0,47	325 Pa	x 0,45	
		Min	40 Pa	x 0,69	\	0,67	0,66	0,65	0,62	0,58	0,47	306 Pa	x 0,44	
HCNA 290 HCNA 685	6P	Max	135 Pa	x 1,00	\	\ 0,83	0,99	0,91	0,82	0,65	0,54	0,45	343 Pa	x 0,46
		Med	94 Pa	x 0,83	\	0,68	0,81	0,77	0,69	0,58	0,47	323 Pa	x 0,45	
		Min	64 Pa	x 0,69	\	\	0,67	0,64	0,62	0,57	0,47	298 Pa	x 0,43	



**(9) VARIAZIONE POTENZIALITÀ FRIGORIFERA/TERMICA (in funzione della variazione portata aria)**  
**COOLING/HEATING CAPACITY VARIATION (depending on air flow variation)**

Portata aria - Air flow	1,15	1,10	1,05	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
Potenz. Frigorifera Totale-Total	1,09	1,06	1,03	1,00	0,97	0,94	0,91	0,88	0,84	0,81	0,78	0,74	0,70	0,66	0,62	0,58	0,54	0,49	0,44	0,39	0,33
Cooling capacity Sensibile - Sensible	1,11	1,07	1,04	1,00	0,96	0,93	0,89	0,85	0,81	0,77	0,73	0,69	0,65	0,60	0,56	0,51	0,46	0,42	0,36	0,31	0,25
Potenz. termica - Heating capacity	1,10	1,07	1,03	1,00	0,97	0,93	0,89	0,86	0,82	0,78	0,74	0,70	0,66	0,62	0,58	0,53	0,48	0,44	0,38	0,33	0,27


(\*) DN = Diametro nominale; M = Attacchi idraulici batteria Gas maschio  
 \*Per versioni "D": larghezza=B+30mm/HCNA 216 - HCNA 290 - HCNA 565 - HCNA 685;  
 \*\*Per versioni "S": larghezza=B+30mm/HCNA 216 - HCNA 290 - HCNA 565 - HCNA 685;  
 \*\*Per versioni "D": larghezza=B+30mm/HCNA 216 - HCNA 290 - HCNA 565 - HCNA 685;  
 Dati tecnici riferiti alle seguenti condizioni: Unità Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar - Alimentazione elettrica 230 Vac/50Hz.  
 (1) (2) (4) (5) Dati tecnici nominali, rif. portata aria nominale (3) -> velocità Max, unità a bocca libera (Pressione statica esterna ESP=0Pa) o LFI, battente asciutto.  
 (1) Raffreddamento: Temp. aria 27°C d.b., 19°C b.u. - Temp. acqua ingresso/uscita 7/12°C - Portata aria nominale (3). Per altre portate aria (es. Med e/o Min velocità e/o ESP > 0Pa) vedi (8) e (9); rif. portata aria nominale, acqua ing. 7°C e portata acqua come alla Max velocità (4).  
 (2) Riscaldamento: Temp. aria 20°C - Temp. acqua ingresso/uscita 70/60°C - Portata aria nominale (3). Per altre portate aria (es. Med e/o Min velocità e/o ESP > 0Pa) vedi (8) e (9); rif. portata aria nominale, acqua ing. 70°C e portata acqua come alla Max velocità (4).  
 (1) (2) (9) Rese Frigorifere e Termiche: Valori calcolati da SW e dati rilevati in camera calorimetrica rif. norme UNI 7940 parte 1-2\*, UNI-EN 1397/2001.  
 (3) (8) Portata aria e Press. statica: Valori nominali rilevati con cassone rif. norme AMC 210-74 fig. 12 e condotto a distanza rif. norme CNR UNI 10023.  
 (4) (5) Dati elettrici: Valori rilevati con Wattmeter Jokogawa WT110 (Valore max. nominale, di taragrammatura - valore di riferimento per progettare impianto elettrico).  
 (7) Livelli sonori: Pressione sonora in campo libero, distanza 3 m. Valori calcolati da potenza sonora rilevata in camera riverberante rif. norme ISO 3741 - ISO 3742.

(\*) DN = Nominal diameter; M = Male gas water coil connections  
 \* For "D" versions: width = B + 30mm / HCNA 216 - HCNA 290 - HCNA 565 - HCNA 685;  
 \*\* For "S" versions: width = B + 30mm / HCNA 216 - HCNA 290 - HCNA 565 - HCNA 685;  
 \*\* For "D" versions: width = B + 30mm / HCNA 216 - HCNA 290 - HCNA 565 - HCNA 685;  
 Technical data refer to the following conditions: Standard unit - Atmospheric pressure 1013 mbar - Power supply 230 Vac/50Hz.  
 (1) (2) (4) (5): Nominal technical data, refer to the nominal air flow (3) -> Max speed, unit with free air flow (External static pressure ESP=0Pa) or LFI, dry coil.  
 (1) Cooling: Air temp.: 27°C d.b., 19°C w.b. - Entering/leaving water temp. 7/12°C - Nominal air flow (3). For different air flows (es. Med and/or Min speed and/or ESP > 0Pa) see (8) and (9); ref. nominal air flows, entering water temp. 7°C and water flows for Max speed (4).  
 (2) Heating: Air temp.: 20°C - Entering/leaving water temp. 70/60°C - Nominal air flow (3). For different air flows (es. Med and/or Min speed and/or ESP > 0Pa) see (8) and (9); ref. nominal air flows, entering water temp. 70°C and water flow as for Max speed (4).  
 (1) (2) (9) Cooling and Heating capacities: Data calculated by SW and measurements made in calorimetric room ref. UNI 7940 part 1-2\*, UNI-EN 1397/2001 standards.  
 (3) (8) Air flow and Static pressure: Nominal data measured with casing ref. AMC 210-74 fig. 12 standard and plenum = diaphragm ref. CNR UNI 10023 standards.  
 (4) (5) Electrical data: Data measured with Wattmeter Jokogawa WT110 (Max value, nominal, of taragrammatura - reference value for the electrical system design).  
 (7) Sound levels: Free field sound pressure, 2 m distance. Data calculated based on sound power, measured in reverberation room ref. ISO 3741 - ISO 3742 standards.

**Versioni HCNA-3R (unità a 2-tubi) - Versions HCNA-3R (2-pipe units)**

Specificare il lato attacchi idraulici batteria  
 Specify the water coil connections side

- DX = Destra - Right (STANDARD)
- SX = Sinistra - Left

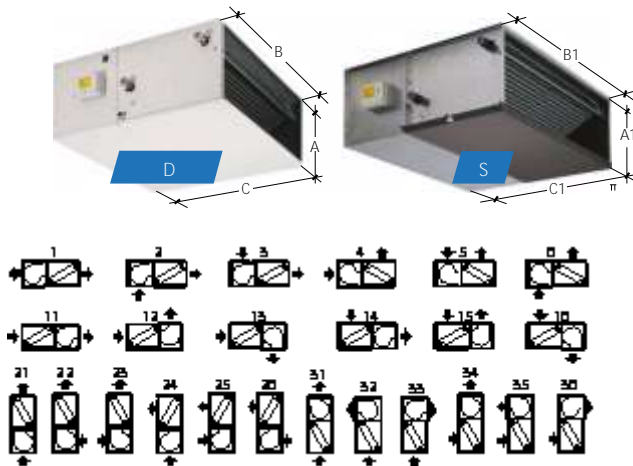

In caso di dubbi interpretativi, si ricorda che le versioni 1...36 riportate a lato sono tutte rappresentate con attacchi destri (DX).  
 In case of interpretation doubts, please note that versions 1...36 shown at the side are all represented with right side connections (DX).

S: Zincato - Incasso / Galvanized - Concealed  
 D: Doppio pannello - A vista / Double skin panel - With cabinet  
**3R**

**1 Batteria (unità 2-Tubi) 1 Coil (2-Pipe unit)**

In fase di ordine specificare sempre il Modello completo = Serie + Taglia + Poli + Cassa portante + Versione + Lato attacchi idraulici. Esempio: When ordering always specify complete Model: Series + Size + Poles + Main casing + Version + Water connections side. Example:

<b>HCNA</b> Serie Series HCNA	<b>71</b> Taglia Size	-	<b>6P</b> Poli Poles	-	<b>S</b> Cassa portante Main casing	<b>1</b> Versione Version	-	<b>DX</b> Attacchi Connections DX, SX	==>	<b>HCNA71-6P-S1-DX</b> Risultato = Sigla Identificativa per l'ordinaz Result = Order Identification code
--	-----------------------------	---	----------------------------	---	---	---------------------------------	---	--	-----	--

Taglia - Size	HCNA 71	HCNA 117	HCNA 143	HCNA 165	HCNA 216	HCNA 290	HCNA 240	HCNA 293	HCNA 330	HCNA 565	HCNA 685	
Pot. Figor. totale - Total cooling cap. (1) kW	7,11	11,7	14,3	16,5	21,6	29,1	24,0	29,3	33,0	56,5	68,5	
Potenza Termica - Heating capacity (2) kW	16,7	28,2	34,0	39,4	51,3	68,2	58,6	69,2	78,3	121,9	153,3	
Portata aria - Air flow (3) m³/h	1.440	2.480	2.890	3.350	4.800	5.800	4.970	5.770	6.700	9.600	11.600	
Numero Motori x Assorbimento elettrico Motors Number x Current input	<b>6P</b>	1x 1,2A	1x 2,6A	1x 2,5A	1x 2,7A	1x 616A (*)	1x 618A (*)	2x 216A (*)	2x 215A (*)	2x 217A (*)	2x 616A (*)	2x 618A (*)

(\*) Accessorio Obbligatorio: SDI.2x10A (motivo: 2 motori, o alto (>3A) assorbimento elettrico) (\*) Compulsory Accessory: SDI.2x10A (reason: 2 motors, or high (>3A) current input)

S	6P	Cod.	03013001	03023001	03033001	03043001	03053001	03063001	03123001	03133001	03143001	03154001	03164001
<b>INCASSO - ZINCATA CONCEALED - GALVANIZED</b> Versione in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento termico-acustico interno Self-supporting single skin panel version, made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation													
<b>A VISTA - ZINCATA WITH CABINET - GALVANIZED</b> Versione in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento termico-acustico interno Self-supporting single skin panel version, made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation													
<b>A VISTA - DOPPIO PANNELLO WITH CABINET - DOUBLE PANEL</b> Versione in Doppio pannello, autoportante, in Lamiera zincata / Fibra vetro / Lamiera preverniciata bianca RAL 9002 Self-supporting double skin panel version, made of Galvanized steel / Glass fibre / White RAL 9002 pre-painted steel													
D	6P	Cod.	03013031	03023031	03033031	03043031	03053031	03063031	03123031	03133031	03143031	03154031	03164031

**Dati tecnici nominali HCNA-3R+BC(2R) (unità a 4-tubi) - Nominal technical data HCNA-3R+BC(2R) (4-pipe units)**



**4 TUBI (2 batterie)  
4 PIPE (2 coils)  
CON ACCESSORIO BC  
WITH BC ACCESSORY**

**3R+2R** **3R = Freddo / Cooling**  
 **2R = Caldo / Heating**



Taglia - Size		HCNA 71+BC	HCNA 117+BC	HCNA 143+BC	HCNA 165+BC	HCNA 216+BC	HCNA 290+BC	HCNA 240+BC	HCNA 293+BC	HCNA 330+BC	HCNA 565+BC	HCNA 685+BC
Potenza Frigorifera	Totale - Total (1)	6,7	11,5	14,1	16,5	21,6	29,1	23,5	29,0	33,0	56,5	68,5
Cooling capacity	Sensibile - Sensible (1)	5,4	9,6	11,5	13,6	17,8	23,7	19,7	23,6	27,2	43,1	54,0
Potenzialità Termica - Heating capacity (2)		12,2	21,3	26,4	30,8	39,4	53,3	43,8	53,4	60,7	83,0	100,9
Portata aria nominale - Nominal Air flow (3)		1.320	2.420	2.840	3.350	4.800	5.800	4.830	5.680	6.700	9.600	11.600
Portata acqua	Raffred. - Cooling l/h	1.148	1.978	2.429	2.838	3.716	5.006	4.044	4.983	5.676	9.718	11.78
Water flow	Riscald. - Heating l/h	1.053	1.832	2.270	2.649	3.389	4.584	3.768	4.595	5.221	7.138	8.678
Perdite di carico acqua	Raffred. - Cooling kPa	23,1	26,4	27,8	25,9	26,6	31,3	24,7	25,4	27,3	30,6	33,4
Water pressure drops (5)	Riscald. - Heating kPa	29,7	35,0	35,3	36,4	38,4	35,7	36,0	32,3	35,1	35,1	38,5
Batteria freddo	Ranghi - Rows No.	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	3R	4R	4R
Cooling coil	Attacchi-Connections DN(*)	3/4" M	1" M	1" M	1" M	1"-1/4 M	1"-1/2 M	1"-1/4 M	1"-1/2 M	1"-1/2 M	1"-1/2 M	1"-1/2 M
Batteria caldo	Ranghi - Rows No.	2R	3R	3R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R	2R
Heating coil	Attacchi-Connections DN(*)	3/4" M	1" M	1" M	1" M	1"-1/4 M	1"-1/4 M	1"-1/4 M	1"-1/4 M	1"-1/4 M	1"-1/4 M	1"-1/4 M
Scarico Condensa - Drain pipe	φ (mm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dimensioni - Dimensions	A1 mm	360	425	425	480	550	550	425	425	480	580	580
Versioni Incasso	B1 mm	560	660	760	760	1.160	1.360	1.160	1.360	1.360	1.660	1.660
Concealed versions	C1 mm	840	995	1.105	1.160	1.140	1.240	995	1.105	1.160	1.450	1.450
Dimensioni - Dimensions	A mm	380	440	440	480	570	570	440	440	480	600	600
Versioni a Vista	B * mm	520	620	720	720	1.120	1.320	1.120	1.320	1.320	1.620	1.620
Versions with Cabinet	C mm	870	1.020	1.120	1.160	1.150	1.250	1.020	1.120	1.160	1.470	1.470
Peso netto	Versioni-versions S kg	40,2	52,1	62,3	67,2	104,7	123,8	89,5	110,8	119,5	203,1	205,1
Net weight	Versioni-versions D kg	49,5	65,0	77,9	83,9	129,9	154,7	110,7	137,4	147,4	248,4	250,4
Numero Ventilatori/Motori - Fans/Motors Number	No./No.	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Rif. Gruppo ventilante - Ref. fan section	Ref.	1xD1(0707)	1xD2(0907)	1xD3(0909)	1xD5(1010)	1xD6(1209)	1xD7(1212)	2xD2(0907)	2xD3(0909)	2xD5(1010)	2xD6(1209)	2xD7(1212)
<b>6P (6 poli-poles)</b> Motore/Motor 230Vac-1Ph-50Hz; 6 Poli/Poles (giri nominali alla vel. max / nominal RPM in max speed = 900 g/min); 3 velocità/speed												
Assorbimento elettrico - Current input	MAX(6) A	1x 1,2A	1x 2,6A	1x 2,5A	1x 2,7A	1x 6,6A	1x 6,8A	2x 2,6A	2x 2,5A	2x 2,7A	2x 6,6A	2x 6,8A
Livelli sonori - Sound levels	Min-Med-Max (7) dB(A)	35-42-44	43-46-49	41-45-47	37-42-46	49-52-54	45-48-50	46-49-52	44-48-50	40-45-49	52-55-57	48-51-53



**(8) VARIAZIONE PORTATA ARIA (coefficienti che definiscono le curve "Portata Aria / Pressione statica")  
AIR FLOW VARIATION (coefficients defining the "Air flow / Static pressure diagrams")**

<b>FI</b>	Limite funzionamento inferiore Lower working limit
<b>FS</b>	Limite funzionamento superiore Upper working limit

Mod.	Poli Poles	Velocità Speed	FI		Pressione statica disponibile - External static pressure (Pa)						FS		
			ESP (Pa)	Qa (x m³/h)	50	100	150	200	250	300	ESP (Pa)	Qa (x m³/h)	
HCNA71+BC	6P	Max	0 Pa	x 1,00	0,83	0,47	\	\	\	\	\	106 Pa	x 0,41
		Med	0 Pa	x 0,87	0,74	0,40	\	\	\	\	100 Pa	x 0,40	
		Min	0 Pa	x 0,62	0,59	\	\	\	\	\	90 Pa	x 0,38	
HCNA117+BC HCNA240+BC	6P	Max	0 Pa	x 1,00	0,93	0,82	0,63	\	\	\	\	194 Pa	x 0,36
		Med	0 Pa	x 0,83	0,81	0,73	0,58	\	\	\	188 Pa	x 0,35	
		Min	0 Pa	x 0,66	0,65	0,63	0,51	\	\	\	178 Pa	x 0,34	
HCNA143+BC HCNA293+BC	6P	Max	0 Pa	x 1,00	0,94	0,83	0,65	\	\	\	\	172 Pa	x 0,52
		Med	0 Pa	x 0,77	0,75	0,71	0,54	\	\	\	158 Pa	x 0,49	
		Min	0 Pa	x 0,59	0,58	0,55	\	\	\	\	134 Pa	x 0,45	
HCNA165+BC HCNA330+BC	6P	Max	106 Pa	x 1,00	\	0,96	0,84	0,65	\	\	\	222 Pa	x 0,48
		Med	60 Pa	x 0,74	0,73	0,72	0,66	0,48	\	\	204 Pa	x 0,46	
		Min	33 Pa	x 0,56	0,55	0,54	0,50	\	\	\	174 Pa	x 0,42	
HCNA216+BC HCNA565+BC	6P	Max	85 Pa	x 1,00	\	0,99	0,95	0,90	0,80	0,63	\	338 Pa	x 0,46
		Med	60 Pa	x 0,85	0,84	0,82	0,80	0,76	0,69	0,53	\	317 Pa	x 0,45
		Min	40 Pa	x 0,68	0,68	0,67	0,66	0,65	0,60	0,44	\	300 Pa	x 0,44
HCNA290+BC HCNA685+BC	6P	Max	135 Pa	x 1,00	\	\	0,96	0,88	0,77	0,61	\	336 Pa	x 0,46
		Med	94 Pa	x 0,83	\	0,82	0,80	0,75	0,67	0,52	\	320 Pa	x 0,45
		Min	64 Pa	x 0,69	\	0,68	0,67	0,63	0,55	\	\	292 Pa	x 0,43



**(9) VARIAZIONE POTENZIALITÀ FRIGORIFERA/TERMICA (in funzione della variazione portata aria)  
COOLING/HEATING CAPACITY VARIATION (depending on air flow variation)**

Portata aria - Air flow	1,15	1,10	1,05	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15
Potenza frigorifera	1,09	1,06	1,03	1,00	0,97	0,94	0,91	0,88	0,84	0,81	0,78	0,74	0,70	0,66	0,62	0,58	0,54	0,49	0,44	0,39	0,33
Cooling capacity	1,11	1,07	1,04	1,00	0,96	0,93	0,89	0,85	0,81	0,77	0,73	0,69	0,65	0,60	0,56	0,51	0,46	0,42	0,36	0,31	0,25
Potenz. termica - Heating capacity	1,09	1,06	1,03	1,00	0,97	0,94	0,91	0,87	0,84	0,81	0,77	0,74	0,70	0,66	0,62	0,58	0,53	0,49	0,44	0,38	0,32

(\*) DN = Diametro nominale; M = Attacchi idraulici batteria Gas maschio

\*Per versioni "K" larghezza=B+30mm / HCNA 216-HCNA 290-HCNA 565-HCNA 685

Dati tecnici riferiti alle seguenti condizioni: Unità Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar - Alimentazione elettrica 230Vac/1Ph/50Hz.

(1) (2) (4) (5): Dati tecnici nominali, rif. portata aria nominale (3) -> velocità Max, unità a bocca libera (Pressione statica esterna ESP=0Pa) o LFI, batteria asciutta.

(1) **Raffreddamento:** Temp. aria 27°Cb.s., 19°Cb.u. - Temp. acqua ingresso/uscita 7/12°C - Portata aria nominale (3). Per altre portate aria (es. Med e/o Min velocità e/o ESP > 0Pa) vedi (8)+(9): rif. portate aria nominali, acqua ingr. 7°C e portata acqua come alla Max velocità (4).

(2) **Riscaldamento:** Temp. aria 20°C - Temp. acqua ingresso/uscita 70/60°C - Portata aria nominale (3). Per altre portate aria (es. Med e/o Min velocità e/o ESP > 0Pa) vedi (8)+(9): rif. portate aria nominali, acqua ingr. 70°C e portata acqua come alla Max velocità (4).

(1) (2) (9) **Rese Frigorifere e Termiche:** Valori calcolati da SW e dati rilevati in camera calorimetrica rif. norme UNI 7940 parte 1°-2°, UNI-EN 1397/2001.

(3) **(8) Portata aria e Press. statica:** Valori nominali rilevati con cassone rif. norme AMCA210-74 fig.12 e condotto + diaframma rif. norme CNR-UNI10023.

(6) **Dati elettrici:** Valori rilevati con Wattmetro Jokogawa WT110 (Valore max, nominale, di targa motore = valore di riferimento per progettazione impianto elettrico).

(7) **Livelli sonori:** Pressione sonora in campo libero, distanza 3 m. Valori calcolati da potenza sonora rilevata in camera riverberante rif. norme ISO 3741 - ISO 3742.

(\*) DN = Nominal diameter; M = Male gas water coil connections

\*For "K" versions: width=B+30mm / HCNA 216-HCNA 290-HCNA 565-HCNA 685

Technical data refer to the following conditions: Standard unit - Atmospheric pressure 1013 mbar - Power supply 230Vac/1Ph/50Hz.

(1) (2) (4) (5): Nominal technical data, refer to the nominal air flow (3) -> Max speed, unit with free air flow (External static pressure ESP=0Pa) or LFI, dry coil.

(1) **Cooling:** Air temp.: 27°Cd.b., 19°Cw.b. - Entering/leaving water temp. 7/12°C - Nominal air flow (3). For different air flows (ex. Med and/or Min speed and/or ESP > 0Pa) see (8)+(9): ref. nominal air flows, entering water temp. 7°C and water flow as for Max speed (4).

(2) **Heating:** Air temp.: 20°C - Entering/leaving water temp. 70/60°C - Nominal air flow (3). For different air flows (ex. Med and/or Min speed and/or ESP > 0Pa) see (8)+(9): ref. nominal air flows, entering water temp. 70°C and water flow as for Max speed (4).


(1) (2) (9) **Cooling and Heating capacities:** Data calculated by SW and measurements made in calorimetric room ref. UNI 7940 part 1°-2°, UNI-EN 1397/2001 standards.

(3) **(8) Air flow and Static pressure:** Nominal data measured with casing ref. AMCA210-74 fig.12 standards and plenum + diaphragm ref. CNR-UNI10023 standards.

(6) **Electrical data:** Data measured with Wattmeter Jokogawa WT110 (Max value, nominal, of motor label = reference value for the electrical system design).

(7) **Sound Levels:** Free field sound pressure, 2 m distance. Data calculated based on sound power measured in riverberation room ref. ISO 3741 - ISO 3742 standards.

**Versioni HCNA-3R+ BC(2R) (unità a 4-tubi) - Versions HCNA-3R+BC(2R) (4-pipe units)**


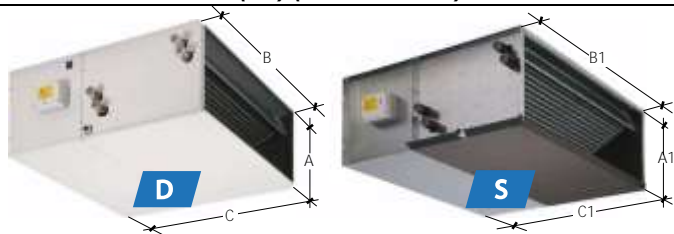


Specificare il lato attacchi idraulici batteria

Specify the water coil connections side

DX = Destra - Right (STANDARD)

SX = Sinistra - Left

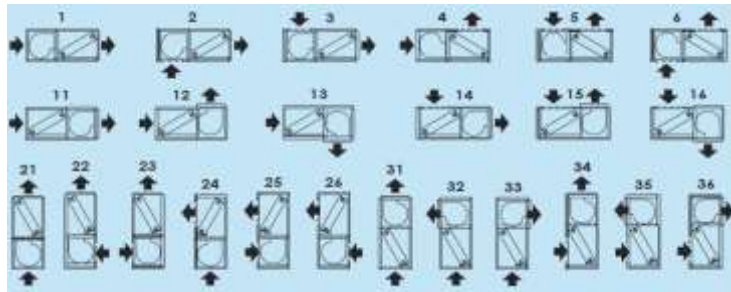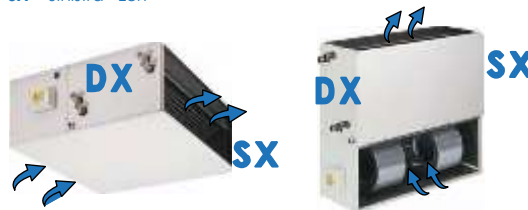

In caso di dubbi interpretativi, si ricorda che le versioni 1...36 riportate a lato sono tutte rappresentate con attacchi destri (DX).

In case of interpretation doubts, please note that versions 1...36 shown at the side are all represented with right side connections (DX).

S: Zincato - Incasso / Galvanized - Concealed

D: Doppio pannello - A vista / Double skin panel - With cabinet

**3R+BC(=2R)**

**2 Batteria (unità 4-Tubi)**

**2 Coil (4-Pipe unit)**

In fase di ordine specificare sempre il Modello completo = Serie + Taglia + Poli + Cassa portante + Versione + Lato attacchi idraulici. Esempio:

When ordering always specify complete Model: Series + Size + Poles + Main casing + Version + Water connections side. Example:

<b>HCNA</b> Serie Series	<b>71</b> Taglia Size	-	<b>6P</b> Poli Poles	-	<b>S</b> Cassa portante Main casing	<b>1</b> Versione Version	-	<b>DX</b> Attacchi Connections	=>	<b>HCNA71-6P-S1-DX</b> Risultato = Sigla Identificativa per l'ordinazione Result = Order Identification code
HCNA	71 - 685		6P		D, S	1...36		DX, SX		

Taglia - Size	HCNA 71	HCNA 117	HCNA 143	HCNA 165	HCNA 216	HCNA 290	HCNA 240	HCNA 293	HCNA 330	HCNA 565	HCNA 685	
Pot. Figor. totale - Total cooling cap. (1) kW	6,7	11,5	14,1	16,5	21,6	29,1	23,5	29,0	33,0	56,5	68,5	
Potenza Termica - Heating capacity (2) kW	12,2	21,3	26,4	30,8	39,4	53,3	43,8	53,4	60,7	83,0	100,9	
Portata aria - Air flow (3) m³/h	1.320	2.420	2.840	3.350	4.800	5.800	4.830	5.680	6.700	9.600	11.600	
Numero Motori x Assorbimento elettrico Motors Number x Current input	<b>6P</b>	1x 1,2A	1x 2,6A	1x 2,5A	1x 2,7A	1x 6,6A (*)	1x 6,8A (*)	2x 2,6A (*)	2x 2,5A (*)	2x 2,7A (*)	2x 6,6A (*)	2x 6,8A (*)

(\*) Accessorio Obbligatorio: SDI.2x10A (motivo: 2 motori, o alto (>3A) assorbimento elettrico)

(\*) Compulsory Accessory: SDI.2x10A (reason: 2 motors, or high (>3A) current input)

S	INCASSO - ZINCATA		Versione in Semplice pannello, autoportante, in lamiera zincata + isolamento termico-acustico interno										
	CONCEALED - GALVANIZED		Self-supporting single skin panel version, made of galvanized steel + internal thermal-acoustic insulation										
	<b>6P</b>	Cod.	03013201	03023201	03033201	03043201	03053201	03063201	03123201	03133201	03143201	03154201	03164201
D	A VISTA - DOPPIO PANNELLO		Versione in Doppio pannello, autoportante, in Lamiera zincata / Fibra vetro / Lamiera preverniciata bianca RAL 9002										
	WITH CABINET - DOUBLE PANEL		Self-supporting double skin panel version, made of Galvanized steel / Glass fibre / White RAL 9002 pre-painted steel										
	<b>6P</b>	Cod.	03013231	03023231	03033231	03043231	03053231	03063231	03123231	03133231	03143231	03154231	03164231

**Descrizione accessori - Accessories description**

Modelli/Models		HCNA 71	HCNA 117	HCNA 143	HCNA 165	HCNA 216	HCNA 290	HCNA 240	HCNA 293	HCNA 330	HCNA 565	HCNA 685	
	<b>Dimensioni / Dimensions</b>	<b>A(mm)</b>	380	440	440	480	570	570	440	440	480	600	600
		<b>B(mm)</b>	520	620	720	720	1.120	1.320	1.120	1.320	1.320	1.620	1.620
	Serranda di taratura Air damper	<b>F(mm)</b>	400	500	600	600	1.000	1.200	1.000	1.200	1.200	1.500	1.500
		<b>G(mm)</b>	310	310	310	410	510	510	310	310	410	510	510
	<b>PFA-S PFA-D</b>	Sezione filtro aria canalizzabile + filtro aria piano EU3 (S=semplice lamiera zincata, D=doppio pannello preverniciato) Ductable air filter section + flat air filter, EU3 filtering level (S=single skin panel made of galvanized steel, D=double skin panel pre-painted)											
	P.d.c. aria/Air press. Drop Pa (*)	Filtro pulito Clean filter	20	34	34	39	22	23	39	38	44	36	53
		Filtro sporco Dirty filter	49	81	81	93	52	54	93	91	105	87	127
	<b>PFO-S PFO-D</b>	Sezione filtro aria canalizzabile + filtro aria ondulato EU5, H=100mm ALTA EFFICIENZA (S=semplice lamiera zincata, D=doppio pannello preverniciato) Ductable air filter section + HIGH EFFICIENCY undulated air filter H=100mm, EU5 filtering level (S=single skin panel made of galvanized steel, D=double skin panel pre-painted)											
	P.d.c. aria/Air press. Drop Pa (*)	Filtro pulito Clean filter Pa (*)	28	47	47	54	30	32	54	53	61	51	74
		Filtro sporco Dirty filter (Pa)	52	86	86	99	56	58	99	97	112	93	136
	<b>PFT-S PFT-D</b>	Sezione filtro aria canalizzabile + filtro aria a tasche EU7, H=400mm ALTISSIMA EFFICIENZA (S=semplice lamiera zincata, D=doppio pannello preverniciato) Ductable air filter section + VERY HIGH EFFICIENCY POCKET BAGS air filter h=400mm with EU7 filtering level (S=single skin panel made of galvanized steel, D=double skin panel pre-painted)											
	P.d.c. aria/Air press. Drop Pa (*)	Filtro pulito Clean filter	39	64	65	74	42	43	74	73	84	70	102
		Filtro sporco Dirty filter	81	134	135	155	87	90	154	152	175	145	200

	<b>PMA-S</b> <b>PMA-D</b>	Sezione di miscela aria esterna (0-33%) / interna (100-67%) (S=semplice lamiera zincata, D=doppio pannello preverniciato) <i>External/internal mixing section "external air 0-33% - internal air 100-67%" (S=single skin panel made of galvanized steel, D=double skinpanel pre-painted)</i>																														
		P.d.c. aria/Air press. Drop Pa (*) <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>12</td><td>20</td><td>20</td><td>23</td><td>13</td><td>14</td><td>23</td><td>23</td><td>26</td><td>22</td><td>32</td> </tr> </table>											12	20	20	23	13	14	23	23	26	22	32									
12	20	20	23	13	14	23	23	26	22	32																						
	<b>P2S-S</b> <b>P2S-D</b>	Sezione chiusa + 2 serrande di regolazione/taratura, (1 inferiore e 1 posteriore). Serrande senza comandi predisposte per comando manuale o motorizzazione. (S=semplice lamiera zincata, D=doppio pannello preverniciato) <i>Closed section +2 regulation/adjustment louvers (1 louver below +1 louver on the rear side). Louvers without controls, can be either manual or motorized control. (S=single skin panel made of galvanized steel, D=double skin panel pre-painted)</i>																														
		P.d.c. aria/Air press. Drop Pa (*) <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>20</td><td>34</td><td>34</td><td>39</td><td>22</td><td>23</td><td>39</td><td>38</td><td>44</td><td>36</td><td>53</td> </tr> </table> Serranda di taratura - Air damper <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>ST.400X310</td><td>ST.500X310</td><td>ST.600X310</td><td>ST.600X410</td><td>ST.1000X510</td><td>ST.1200X510</td><td>ST.1000X310</td><td>ST.1200X310</td><td>ST.1200X410</td><td>ST.1500X510</td><td>ST.1500X510</td> </tr> </table>											20	34	34	39	22	23	39	38	44	36	53	ST.400X310	ST.500X310	ST.600X310	ST.600X410	ST.1000X510	ST.1200X510	ST.1000X310	ST.1200X310	ST.1200X410
20	34	34	39	22	23	39	38	44	36	53																						
ST.400X310	ST.500X310	ST.600X310	ST.600X410	ST.1000X510	ST.1200X510	ST.1000X310	ST.1200X310	ST.1200X410	ST.1500X510	ST.1500X510																						
	<b>P90-S</b> <b>P90-D</b>	Sezione a 90°(S=semplice lamiera zincata, D=doppio pannello preverniciato) <i>90° section (S=single skin panel made of galvanized steel, D=double skin panel pre-painted)</i>																														
		P.d.c. aria/Air press. Drop Pa (*) <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>10</td><td>13</td><td>13</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td>17</td><td>15</td><td>21</td> </tr> </table>											10	13	13	15	10	10	15	15	17	15	21									
10	13	13	15	10	10	15	15	17	15	21																						
	<b>PCR-S</b> <b>PCR-D</b>	Sezione in lamiera con attacchi circolari "Ø", internamente coibentato. (S=semplice lamiera zincata, D=doppio pannello preverniciato) <i>Steel section with spigots "Ø", internal insulation. (S=single skin panel made of galvanized steel, D=double skin panel pre-painted)</i>																														
		Attacchi circolari-Spigots No.xØ <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>2xØ200</td><td>2xØ250</td><td>2xØ300</td><td>2xØ300</td><td>3xØ300</td><td>4xØ300</td><td>3xØ300</td><td>4xØ300</td><td>4xØ300</td><td>4xØ350</td><td>4xØ350</td> </tr> </table>											2xØ200	2xØ250	2xØ300	2xØ300	3xØ300	4xØ300	3xØ300	4xØ300	4xØ300	4xØ350	4xØ350									
		2xØ200	2xØ250	2xØ300	2xØ300	3xØ300	4xØ300	3xØ300	4xØ300	4xØ300	4xØ350	4xØ350																				
P.d.c. aria/Air press. Drop Pa (*) <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>25</td><td>28</td><td>30</td><td>28</td><td>33</td><td>35</td><td>33</td><td>35</td><td>35</td><td>38</td><td>38</td> </tr> </table>											25	28	30	28	33	35	33	35	35	38	38											
25	28	30	28	33	35	33	35	35	38	38																						
	<b>PSL-S</b> <b>PSL-D</b>	Sezione silenziatore labirinto, idonea per entrambe le bocche di aspirazione/andata aria (S=semplice lamiera zincata, D=doppio pannello preverniciato) <i>Labyrinth noise level attenuator section, suitable for both air intake/supply outlets (S=single skin panel made of galvanized steel, D=double skin panel pre-painted)</i>																														
		Attenuazione-Atenuation dB(A) <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>7 dB(A)</td><td>7 dB(A)</td><td>8 dB(A)</td><td>8 dB(A)</td><td>9 dB(A)</td><td>10 dB(A)</td><td>9 dB(A)</td><td>8 dB(A)</td><td>10 dB(A)</td><td>9 dB(A)</td><td>10 dB(A)</td> </tr> </table>											7 dB(A)	7 dB(A)	8 dB(A)	8 dB(A)	9 dB(A)	10 dB(A)	9 dB(A)	8 dB(A)	10 dB(A)	9 dB(A)	10 dB(A)									
		7 dB(A)	7 dB(A)	8 dB(A)	8 dB(A)	9 dB(A)	10 dB(A)	9 dB(A)	8 dB(A)	10 dB(A)	9 dB(A)	10 dB(A)																				
P.d.c. aria/Air press. Drop Pa (*) <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>32</td><td>54</td><td>54</td><td>62</td><td>35</td><td>36</td><td>62</td><td>61</td><td>70</td><td>58</td><td>85</td> </tr> </table>											32	54	54	62	35	36	62	61	70	58	85											
32	54	54	62	35	36	62	61	70	58	85																						
	<b>CRA</b>	Termostato a parete 230V - Contatti relè 5A/230V. Selettore ventilatore 3 velocità + Selettore Off-On-Manuale + Gestione impianto 2 tubi con o senza valvole on-off 230V. <i>230V wall thermostat 3 speeds fan selector + Off/On selector + 2 pipes plant management with or without 230V on-off valves.</i>																														
	<b>CRB</b>	Termostato digitale a parete 230V/24V - Contatti relè 3A/230V. Selettore ventilatore 3 velocità e auto + Gestione impianto 2 o 4 tubi con o senza valvole on-off, PWM, 3 punti, resistenze / 230V/24V <i>Digital wall thermostat. 3 ways and auto selector + 2 or 4 pipes plant management with or without on-off valves, PWM, 3 points, electrical heaters.</i>																														
	<b>CBP</b>	Termostato digitale a parete 230V/24V - Contatti relè 3A/230V. Ventilatore on-off o brushless, gestione impianto 2 o 4 tubi con o senza valvole on-off o 0..10V alimentate 230V o 24V <i>Digital wall thermostat 230V/24V. On-off or brushless fan, 2 or 4 pipes plant management with or without on-off valve or 0..10V with 230V or 24V alimentation.</i>																														
	<b>CRI</b>	Termostato elettronico programmabile da incasso 230V - Contatti relè 3A/230V. Start-Stop + Selettore ventilatore 3 velocità + Selettore caldo/freddo. Gestione impianto 2 tubi con o senza valvole on-off alimentate 230V. Richiesta placca B-Ticino LIVING o AVE Sistema 45 o Vimar Idea. <i>Programmable 230V ducted electronic thermostat - Relay contacts 3A/230V. Start-Stop + 3-speeds fan selector + heat/cool selector. 2 pipes plant management with or without on-off valve with 230V alimentation. Cover requested B-Ticino LIVING or AVE System 45 or Vimar Idea.</i>																														
	<b>SDI.4X3A</b>	Scheda con 4 uscite (n° 4 motori, 3 velocità) da 3 A <i>Power board with 4 by 3A output (3 speed, 4 motors)</i>																														
	<b>SDI.2X10A</b>	Scheda con 2 uscite (n° 2 motori, 3 velocità) da 10 A <i>Power board with 2 by 10A output (3 speed, 2 motors)</i>																														
	<b>MOR-TMB</b>	Morsettiera tipo "Mammuto" + Termostato minima acqua calda (T <sub>set</sub> = 32°C). <i>Mammoth type terminal board + water low temperature thermostat (T<sub>set</sub> = 32°C).</i>																														
	<b>TEL</b>	Scheda madre+Sonda aria+Sonda acqua+Ricevitore I.R.+Telecomando (gestione 2/4 tubi, con/senza valvole) <i>Motherboard + Air sensor + Water sensor - I.R. reciever + I.R. Remote control (control 2-4 pipe units, with/without valves)</i>																														
	<b>MS</b>	Servomotore "230 Vac on/off" per serranda aria <i>Motor "230Vac on-off" suitable for air damper</i>																														
	<b>PMP</b>	Pompa condensa con serbatoio integrato da 0,5 l, provvista di contatto allarme 4A (250V). Portata acqua: max 500 l/h (0m.w.c.); 390 l/h (2m.w.c.); 200 l/h(4m.w.c.); 90 l/h(5m.w.c.) <b>Nota:</b> PMP non compatibile con BAC montata. <i>Condensate pump including 0,5 litres condensate tank, provided with 4A (250V). Water flow: max 500 l/h (0m.w.c.); 390 l/h (2m.w.c.); 200 l/h(4m.w.c.); 90 l/h(5m.w.c.)</i> <b>Note:</b> PMP not compatible with mounted BAC.																														

\* Perdite di carico aria (Pa): riferiti alla portata aria nominale (vedi tabella "Dati tecnici Nomindli")/ Air pressure drops (Pa): referred to nominal air flow of the pipe unit (See "Nominal Technical Data" table).

## CARATTERISTICHE DELLE BATTERIE - COIL CHARACTERISTICS

HCNA		71	117	143	165	216	290	240	293	330	565	685
Batteria caldo/freddo Heat/cool coil	Caratteristica Kvs Kvs characteristic	2,33	3,78	4,58	5,65	6,65	9,00	8,22	9,91	11,04	16,36	19,73
	Attacchi lato utente DN User side connection DN	3/4" M	1" M	1" M	1" M	1"-1/4 M	1"-1/2 M	1"-1/4 M	1"-1/2 M	1"-1/2 M	1"-1/2 M (4R)	1"-1/2 M (4R)
Batteria calda Heat coil	Caratteristica Kvs Kvs characteristics	1,66	2,56	3,23	3,94	4,64	6,46	5,73	7,14	7,98	9,67	11,53
	Attacchi lato utente DN User side connection DN	3/4" M	1" M	1" M	1" M	1"-1/4 M	1"-1/4 M	1"-1/4 M	1"-1/4 M	1"-1/4 M	1"-1/4 M	1"-1/4 M

## CARATTERISTICHE DELLE VALVOLE - VALVE CHARACTERISTICS

<b>Valvola 3 vie</b> 3-way valve	<b>(1) Ogni singolo kit comprende una sola valvola di regolazione</b> <b>(1) Every single kit includes 1 intercept valve only</b>
3V / 3VM	DN 3/4" Kvs 2,8 DN 1" Kvs 5,2 DN 1 1/4" Kvs 13,0 DN 1 1/2" Kvs 16,0
<b>Valvola 2 vie</b> 2-way valve	<b>(1) Ogni singolo kit comprende una sola valvola di regolazione</b> <b>(1) Every single kit includes 1 intercept valve only</b>
2V / 2VM	DN 3/4" Kvs 2,8 DN 1" Kvs 5,2 DN 1 1/4" Kvs 13,0 DN 1 1/2" Kvs 16,0

(1) Ogni singolo kit valvole è compatibile con qualsiasi taglia di unità HCNA. In ogni caso:

- per valvole on-off è consigliato usare valvole con alto Kvs
- per valvole modulanti è consigliato usare valvole con Kvs confrontabile con il Kvs della batteria

(1) Each valve kit is suitable for any HCNA unit size. Anyway:

- with on-off valve it is recommended to use valves with high Kvs
- with modulating valves it is recommended to use valves with Kvs comparable with the one of the coil



	3V-2,8 3V-5,2 3V-13 3V-16	N°1 valvola a 3 vie con servocomando 230V 3-way valve with actuator 230V
	3VM-2,8 3VM-5,2 3VM-13 3VM-16	N°1 valvola a 3 vie con servocomando 24Vac, segnale modulazione 0-10V 3-way valve with actuator 24Vac, modulating signal 0-10V
	2V-2,8 2V-5,2 2V-13 2V-16	N°1 valvola a 2 vie con servocomando 230V 2-way valve with actuator 230V
	2VM-2,8 2VM-5,2 2VM-13 2VM-16	N°1 valvola a 2 vie con servocomando 24Vac, segnale modulazione 0-10V 2-way valve with actuator 24Vac, modulating signal 0-10V

La batteria calda delle unità **HCNA** (sistema a 4 tubi) monta la stessa tipologia di valvole. Quindi in un sistema a 4 tubi vanno previste n° 2 valvole (n° 2 codici)

The heat coil of **HCNA** units (4-pipes system) require the same type valves. So the 4-pipes system need n°2 valves (n° 2 codes)

	<b>BC</b>	- Batteria ausiliaria 2 ranghi (vedere tabella dati tecnici nominali per unità a 4-tubi). - 2 rows auxiliary coil (See the table of nominal technical data for 4-pipe units).
	<b>MB</b>	Motore brushless con variazione continua 0-100% della portata aria (segnale 0..10 Vdc) -50% consumo annuo energia elettrica -50% emissioni CO2 -50% livello di rumorosità Brushless motor with continuous variation 0-100% of the air flow (signal 0.10 Vdc) -50% yearly energy consumption -50% CO2 emissions -50% noise level

Accessorio indispensabile per il funzionamento di una unità con motore Brushless è il regolatore con segnale di controllo modulante 0..10 Vdc, accessorio CBP.  
An essential accessory for the operation of a unit with Brushless motor is the controller with modulating control signal 0..10 Vdc, accessory CBP.

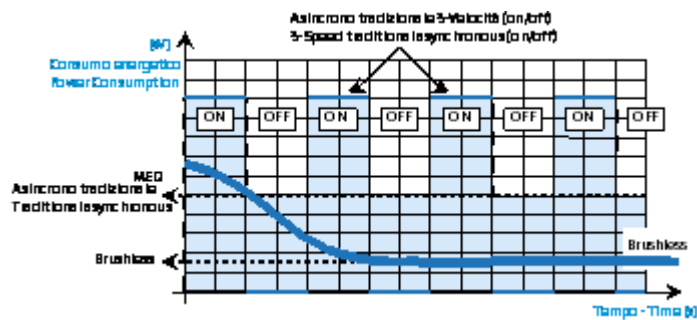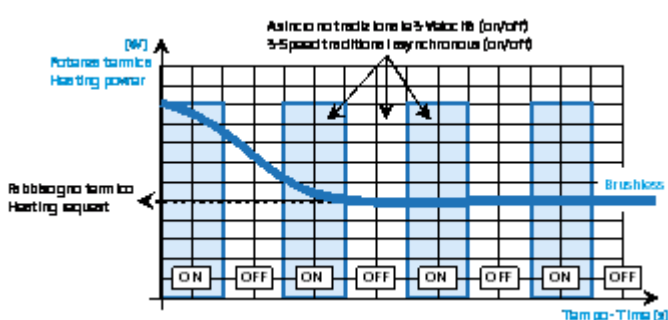

# **MAXA**<sup>®</sup>

**A I R C O N D I T I O N I N G**

Via Gettuglio Mansoldo (Loc. La Macia)  
37040 Arcole  
Verona - Italy

Tel. +39 - 045.76.36.585 r.a.  
Fax +39 - 045.76.36.551 r.a.  
[www.maxa.it](http://www.maxa.it)  
e-mail: [info@advantixspa.it](mailto:info@advantixspa.it)

I dati riportati nella presente documentazione sono solamente indicativi. Il costruttore si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie.

*The data indicated in this manual is purely indicative. The manufacturer reserves the right to modify the data whenever it is considered necessary.*

